

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Бузулукский гуманитарно-технологический институт
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра промышленного и гражданского строительства

Фонд
оценочных средств
по дисциплине «Спецкурс по деревянным конструкциям»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Промышленное и гражданское строительство

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очно-заочная

Год набора 2022

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство по дисциплине «Спецкурс по деревянным конструкциям»

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры промышленного и гражданского строительства «____» _____ 20__ г., протокол № ____.

Первый заместитель директора по УР

Н.В. Хомякова

подпись

расшифровка подписи

Исполнители:

ст. преподаватель

должность

В.В. Дубинецкий

подпись

расшифровка подписи

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ПК*-2 Способен выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения	ПК*-2-В-7 Корректировка основных параметров по результатам расчетного обоснования строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения	<u>Знать:</u> - особенности работы и расчета деревянных конструкций одноэтажных производственных зданий. <u>Уметь:</u> - выполнять расчет деревянных конструкций одноэтажных производственных зданий по действующим нормативным документам. <u>Владеть:</u> - навыками расчета деревянных конструкций каркасов одноэтажных производственных зданий в специализированных программно-вычислительных комплексах.
ПК*-3 Способен проводить расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения	ПК*-3-В-1 Выбор исходной информации и нормативно-технических документов для выполнения расчётного обоснования проектных решений здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения ПК*-3-В-2 Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к расчётному обоснованию проектного решения здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения ПК*-3-В-3 Сбор нагрузок и воздействий на здание (сооружение) промышленного и гражданского назначения ПК*-3-В-4 Выбор методики расчётного обоснования проектного решения конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения ПК*-3-В-5 Выбор параметров расчетной схемы здания (сооружения), строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского	<u>Знать:</u> - критерии эффективности проектных решений деревянных каркасов одноэтажных производственных зданий. <u>Уметь:</u> - разрабатывать чертежи КД и КДД деревянных конструкций каркасов одноэтажных производственных зданий. <u>Владеть:</u> - навыками работы с системами автоматизированного проектирования при разработке чертежей деревянных конструкций одноэтажных производственных зданий.

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
	назначения ПК*-3-В-6 Выполнение расчетов строительной конструкции, здания (сооружения), основания по первой, второй группам предельных состояний	

**Оценочные средства «Блок А»
(оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «знать»)**

А.0 Тестовые задания

Фонд тестовых заданий по дисциплине, разработан и утвержден в соответствии с Положением «О формировании фонда тестовых заданий по дисциплине» (см. ФТЗ по дисциплине «Спецкурс по деревянным конструкциям»).

А.2 Вопросы для контроля готовности обучающихся к занятиям по разделам дисциплины

Раздел №1 Общая характеристика конструкций из дерева

1. Как учитываются отходы производства при определении расхода древесины.
2. Что такое «Объем конструкции в деле».
3. Что учитывает обобщенный коэффициент отходов пиломатериалов.
4. Как учитываются отходы пиломатериалов при основных технологических операциях
5. Укажите ориентировочный расход стали на отходы и массу наплавляемого металла;
6. Как учесть увеличение расходов на перевозку крупногабаритных деревянных конструкций.
7. Какие расчеты конструкций из дерева и пластмасс выполняют по предельным состояниям.
8. Какова расчетная схема ребра купола.
9. Как определить погонную нагрузку, действующую на ребро купола.
10. Какие элементы конструкций выполняются из цельной и клееной древесины.

11. Расчет верхнего опорного кольца.
12. Виды нагрузок на оболочки.
13. Расчет диафрагмы и подбор сечения затяжки.
14. Расчетная схема верхней обшивки плиты на местный изгиб.
15. Проверка прочности сжато-изгибаемых деревянных элементов купола.
16. Проверка устойчивости плоской формы деформирования сжато-изгибаемых деревянных элементов купола.
17. Визуальная оценка технического состояния деревянных частей зданий.
18. Основные признаки, характеризующие техническое состояние деревянных частей зданий и сооружений.
19. Методы визуального и инструментального обследования деревянных конструкций.
20. Методика выявления пораженных участков деревянных конструкций.
21. Определение расчетных схем деревянных частей зданий.
22. Особенности обследования узловых сопряжений деревянных конструкций.
23. Основные принципы определения расчетной несущей способности соединений в конструкциях, находящихся в эксплуатации.
24. Зоны риска деревянных частей зданий и сооружений.
25. Методы обнаружения повреждений.

Раздел №2 Виды соединений и расчеты элементов

1. Какие соединения деревянных конструкций податливые (жесткие)?
2. Что такое нагельные болты? Каковы правила их расстановки?
3. Каковы правила расстановки гвоздей?
4. Какие клеевые соединения применяют для изготовления конструкций?
5. Что такое соединение на вклеенных стержнях и где их применяют?
6. Каковы преимущества и недостатки клеевых соединений пластмасс?
7. Что такое термореактивные (термопластичные) клеи и какие материалы ими склеивают?
8. Что такое клеєметаллические соединения и в чем их преимущества?
9. Что такое сварные соединения, каковы особенности их работы?
10. Какие предельные состояния различают в строительных конструкциях?
11. Что такое нормативные и расчетные нагрузки и как их определяют?
12. Что такое нормативные и расчетные сопротивления древесины?
13. Что такое коэффициент условий работы и что они учитывают?

14. Как длительность действия нагрузки влияет на прочность древесины?
15. Каков порядок расчета конструкций на прочность и устойчивость?
16. Какие особенности имеет работа строительной фанеры?
17. Как работают и рассчитываются деревянные элементы при центральном растяжении и каким образом учитываются ослабления и их сечений?
18. Как работают и рассчитываются центрально-сжатые элементы и как учитываются их устойчивость?
19. Как работают и рассчитываются изгибаемые элементы и как подбираются их сечения? Каковы особенности расчета элемента при косом изгибе?
20. Как работают и рассчитываются сжато-изгибаемые элементы?
21. Как рассчитываются снимаемые элементы?
22. Как работают на скалывание изгибаемые элементы?

Раздел №3 Плоскостные конструкции

1. Что такое дощатые настилы? Каково их назначение и в чем преимущества?
2. Каковы особенности работы двойного перекрестного настила?
3. Каковы особенности проектирования дощатого разряженного настила?
4. Что представляет собой одно- и многопролетные прогоны покрытия?
5. Назовите основные преимущества клеефанерных плит покрытия.
6. Что такое трехслойные ограждающие конструкции с применением пластмасс? Каковы их преимущества и области применения?
7. Что такое зенитные фонари? Каковы особенности их работы?
8. Какие сечения и очертания имеют клеедеревянные балки?
9. Как работают и рассчитываются клеедеревянные балки?
10. Что такое армированные балки и как они работают?
11. Как работают цельнодеревянные балки системы Деревягина?
12. Что такое дощато-гвоздевые балки? В чем их особенности конструирования?
13. Каковы особенности работы и расчета цельнодеревянных стоек?
14. Каковы особенности работы стоек составного сечения?
15. Как рассчитываются клеедеревянные стойки переменного сечения?
16. Как конструируются и рассчитываются жесткие крепления стоек переменного сечения к фундаментам?
17. Что такое деревянные фермы, какова их область применения?
18. Какие вы знаете конструктивные формы клеедеревянных и цельнодеревянных ферм?
19. Какие усилия действуют в стержнях деревянных ферм?

20. Как подбирают и проверяют сечения стержней деревянных ферм?
21. Как работают узлы клеедеревянных ферм?
22. Какую конструкцию имеют узлы цельнодеревянных ферм?
23. Для чего и как стержни верхнего пояса ферм центрируют в узлах?
24. Назовите область применения различных типов деревянных арок.
25. На какие нагрузки, воздействия и усилия рассчитываются арки?
26. Какова последовательность проектирования клеедеревянных арок?
27. В чем особенность проектирования стрельчатых арок?
28. В чем особенность проектирования сегментных арок с затяжками?
29. Как конструируют и рассчитывают опорные узлы арок?
30. Как конструируют и рассчитывают коньковые узлы арок?
31. Какие существуют типы деревянных рам?
32. Назовите области применения деревянных рам. В чем заключаются их достоинства?
33. Назовите типы безраскосных, подкосных и клеедеревянных рам.
34. Каковы особенности работы рамных конструкций?
35. Каков порядок расчета гнутоклееных рам?
36. Каково назначение связей в каркасе зданий?
37. Как формируется блок жесткости?
38. Каково назначение продольных связей и когда они необходимы?
39. Как производится расчет связевой фермы?
40. Какие нагрузки воспринимают стойки торцового фахверка?

Раздел №4 Пространственные конструкции

1. Каковы особенности работы деревянного кружально-сетчатого свода?
2. Каковы особенности работы клеедеревянного ребристого купола?
3. Каковы особенности работы клеедеревянного ребристо-кольцевого купола?
4. Каковы особенности работы клеедеревянного сетчатого купола?
5. Что такое воздухоопорные конструкции и где они применяются?
6. Что такое пневмовантовые оболочки и как они работают?
7. Что такое пневмокаркасные конструкции и как они работают?
8. Что такое тентовые покрытия и как они работают?
9. Какие условия нужны для изготовления деревянных конструкций?
10. Какие основные операции производятся при изготовлении клеедеревянных конструкций?
11. Как контролируется качество изготовления клеедеревянных конструкций?
12. В чем заключается эффективность применения деревянных конструкций?
13. Когда требуется проведение обследования деревянных конструкций?

14. Какие основные дефекты выявляются при обследовании конструкций?

15. Какова последовательность работ по усилению деревянных конструкций?

А.3 Рубежный контроль

Целью проведения рубежного контроля является проверка знаний у обучающихся по соответствующим разделам дисциплины.

Рубежный контроль проводится два раза в семестр на 8 и 14 неделях по итогам изучения нескольких разделов дисциплины в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля). Рубежный контроль проводится в письменной форме.

Вопросы рубежного контроля

8 неделя:

1. Основные формы современных деревянных конструкций и области их применения.
2. Виды древесных и синтетических материалов применяемых в строительстве, их основные свойства как конструкционных материалов, достоинства и недостатки.
3. Влияние влажности и температуры на физико-механические свойства древесины и пластмасс.
4. Конструктивные и химические меры защиты древесины от гниения, разрушения древоточцами, возгорания.
5. Влияние времени действия нагрузки на прочность и деформативность древесины и пластмасс.
6. Работа древесины на растяжение и расчет центрально-растянутых элементов.
7. Работа древесины на сжатие и расчет центрально-сжатых элементов.
8. Работа древесины на поперечный изгиб и расчет изгибаемых элементов.
9. Расчет деревянных элементов, подверженных косому изгибу.
10. Расчет изгибаемых элементов подверженных сжатию с изгибом.
11. Расчет деревянных элементов, подверженных растяжению с изгибом.
12. Работа древесины на смятие, виды смятия, расчет деревянных элементов и соединений на смятие.
13. Работа древесины на скалывание, виды скалывания, расчет деревянных элементов и соединений на скалывание.
14. Основные виды соединений элементов деревянных и пластмассовых конструкций.
15. Требования предъявляемые к соединениям.
16. Соединения на лобовой врубке. Конструкция и расчет.
17. Соединения на нагелях. Конструирование и расчет.

18. Соединения на гвоздях. Конструирование и расчет.
19. Соединения на растянутых связях. Связи, работающие на выдергивание или продавливание.

Вопросы рубежного контроля

14 неделя:

1. Соединения на клеях. Требования к клеям для КДК. Виды клеевых соединений.
2. Элементы деревянных конструкций составного сечения на податливых связях. Основы расчета податливых связей.
3. Конструкция и расчет настилов, обрешетки, прогонов.
4. Дощатоклееные балки. Конструкция и расчет.
5. Дощатоклееные колонны. Конструкция и расчет.
6. Распорная система треугольного очертания из прямолинейных элементов. Конструкция и расчет.
7. Дощатоклееные арки. Конструкция и расчет.
8. Дощатоклееные гнутые рамы. Конструкция и расчет.
9. Дощатоклееные рамы из прямолинейных элементов. Конструкция и расчет.
10. Основные формы плоскостных сквозных деревянных конструкций.
11. Сегментные клееные фермы. Конструкция и расчет.
12. Многоугольные брусчатые фермы. Конструкция и расчет.
13. Треугольные металлодеревянные фермы со сжатыми раскосами.
14. Фермы шпренгельного типа. Конструкция и расчет.
15. Пространственное крепление плоскостных деревянных конструкций.
16. Основные формы пространственных деревянных и пластмассовых конструкций.
17. Покрытия купольной формы их древесины и пластмасс.
18. Пневматические строительные конструкции, общая характеристика и основные типы.
19. Клеефанерные балки. Конструкция и расчет.

Оценочные средства «Блок В»

(оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «уметь»)

В.1 Варианты типовых задач для выполнения на практических занятиях:

Тема: Знакомство со сводом правил СП 64.13330.2017

При проектировании и изготовлении деревянных конструкций, как новых, так и в реконструируемых зданиях и сооружениях должны соблюдаться нормы СП 64.13330.2017 (СНиП II-25-80* «Деревянные конструкции») [1].

В этой главе свода правил приводятся материалы, применяемые для изготовления конструкций из дерева, их расчетные характеристики и методики расчетов элементов деревянных конструкций (центрально-растянутые, центрально-сжатые, изгибаемые, сжато-изогнутые, растянуто-изогнутые), соединений деревянных конструкций (клеевые, на врубках, на цилиндрических и пластинчатых нагелях, в клееных стержнях и т.д.), основные указания по проектированию деревянных конструкций (балок, прогонов, настилов, ферм, арок, сводов, рам).

Практическое занятие №2

Тема: «Расчет элементов конструкций цельного сечения»

Задание 1. Найти несущую способность растянутого элемента (рис.1). Исходные данные приведены в таблице 1.

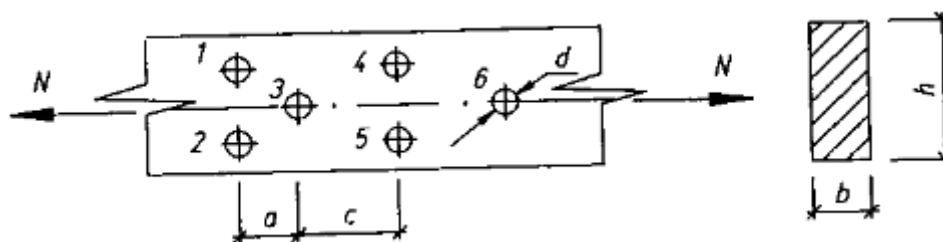


Рисунок 1 – Растянутый элемент

Таблица 1

№ вариант а	Исходные данные							
	h, мм	b, мм	a, мм	c, мм	d, мм	Материал	Группа конструкций	Сорт древесины
1	200	150	120	300	16	лиственница	A1	1
2	225	125	250	250	18	сосна	B2	2
3	250	150	225	150	14	ель	B3	1
4	275	100	250	120	20	береза	B1	1
5	175	100	300	100	12	пихта	B2	1
6	175	150	250	300	16	дуб	A2	2
7	200	125	300	250	18	ясень	B1	2
8	225	150	300	150	12	кедр	A1	1
9	250	100	350	300	22	вяз	B2	1
10	250	125	120	250	16	клен	B3	2

Задание 2. Подобрать размеры поперечного сечения центрально-сжатого стержня (рис.2) по исходным данным таблицы 2. Рассмотреть устойчивость только в плоскости наибольшей гибкости.

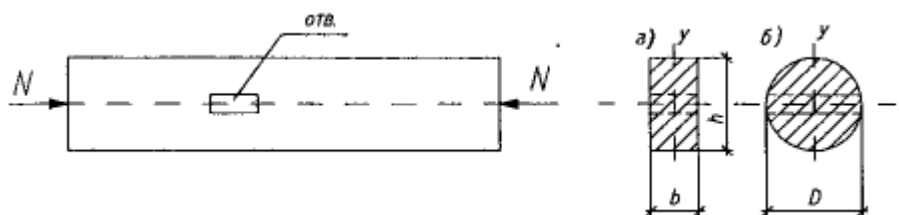


Рисунок 2 – Централно-сжатый стержень

Таблица 2

№ варианта	Исходные данные							
	N, кН	Тип сечения	l, мм	$\frac{A_{осл}}{A_{бр}}$	$\frac{h}{b}$	Закрепление концов стержня	Материал	Сорт древесины
1	100	а	4000	0,3	1:1	Ш - Ш	лиственница	2
2	100	б	400	0,3	-	Ш - З	береза	2

			0					
3	120	a	450 0	0,25	1,5: 1	III - III	пихта	1
4	120	б	450 0	0,25	-	3 - III	ясень	2
5	140	a	500 0	0,2	2:1	3 - 3	сосна	1
6	140	б	500 0	0,2	-	3 - O	клен	2
7	150	a	550 0	0,15	1:1	III - III	ель	1
8	150	б	550 0	0,15	-	III - 3	дуб	2
9	170	a	600 0	0,1	2:1	3 - 3	кедр	1
10	170	б	600 0	0,1	-	3 - III	вяз	2

Задание 3. Проверить прочность и прогиб балки (прогона), работающей на косой изгиб (рис.3). Исходные данные принять по таблице 3.

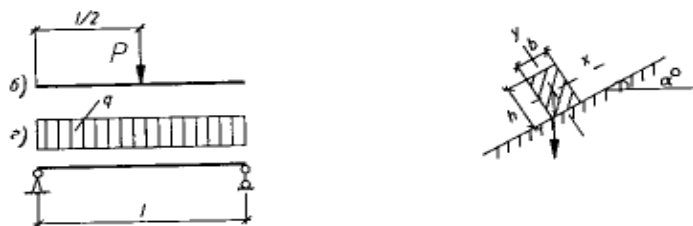


Рисунок 3 – Схема балки

Таблица 3

№ варианта	Исходные данные								
	Схема балки	l , мм	a_0	h , мм	b , мм	Материал	Сорт древесины	q , кН/м	P , кН
1	б	4000	30	200	125	сосна	2	-	6,0
2	a	3500	30	200	175	береза	1	3,0	-
3	б	3000	35	200	150	ясень	2	-	8,0
4	a	4000	35	225	125	лиственница	1	4,0	-
5	б	3500	25	225	150	ель	1	-	10,0
6	a	4500	25	225	150	дуб	2	5,0	-
7	б	4500	20	250	125	вяз	1	-	12,0
8	a	5000	20	250	150	клен	2	6,0	-
9	б	5000	15	250	175	пихта	1	-	14,0
10	б	5500	15	250	200	граб	2	7,0	-

Задание 4. Проверить устойчивость сжато-изогнутого элемента прямоугольного поперечного сечения, не раскрепленного из плоскости. Исходные данные взять из таблицы 4 и рисунка 4.

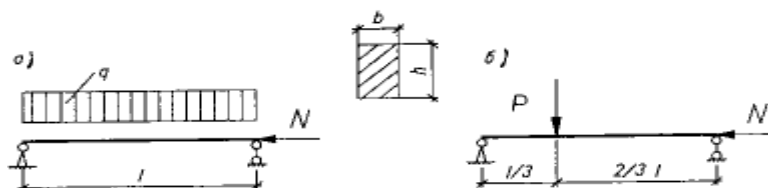


Рисунок 4 – Схемы сжато-изогнутого элемента

Таблица 4

№ варианта	Исходные данные							
	Схема элемента	N, кН	q, кН/м	p, кН	l, мм	b, мм	h, мм	Материал, сорт
1	а	20	4,0	-	2000	50	200	лиственница, 2с
2	б	25	-	7,0	2000	60	225	пихта, 1с
3	а	30	4,5	-	2500	75	250	береза, 2с
4	б	35	-	6,0	2500	100	275	кедр, 1с
5	а	40	5,0	-	3000	50	225	ясень, 2с
6	б	45	-	5,0	3000	60	200	ель, 1с
7	а	50	5,5	-	3500	75	275	вяз, 2с
8	б	55	-	4,0	3500	50	250	сосна, 1с
9	а	60	6,0	-	4000	60	250	клен, 2с
10	б	65	-	3,0	4000	75	225	дуб, 2с

Практическое занятие №3

Тема: «Соединение элементов конструкций»

Задание 1. Рассчитать лобовую врубку, изображенную на рисунке 5, по исходным данным таблицы 5.

Таблица 5

№ варианта	Исходные данные							Условия эксплуатации
	N _с , кН	a ₀	b, мм	h, мм	h _{вр} , мм	l _{ск} , мм	Материал, сорт	
1	90	30	150	200	60	400	сосна, 1с	A1
2	80	35	125	225	70	450	дуб, 2с	A2
3	70	40	150	250	80	500	кедр, 1с	A3

4	60	45	150	275	90	600	клен, 2с	Б1
5	100	40	175	250	75	600	лиственница, 1с	Б2
6	90	35	150	225	60	550	ясень, 2с	Б3
7	100	30	150	200	55	500	пихта, 1с	В1
8	70	25	175	200	65	400	береза, 2с	В2
9	90	45	175	275	80	550	вяз, 1с	В3
10	120	30	200	250	70	550	ель, 1с	А2

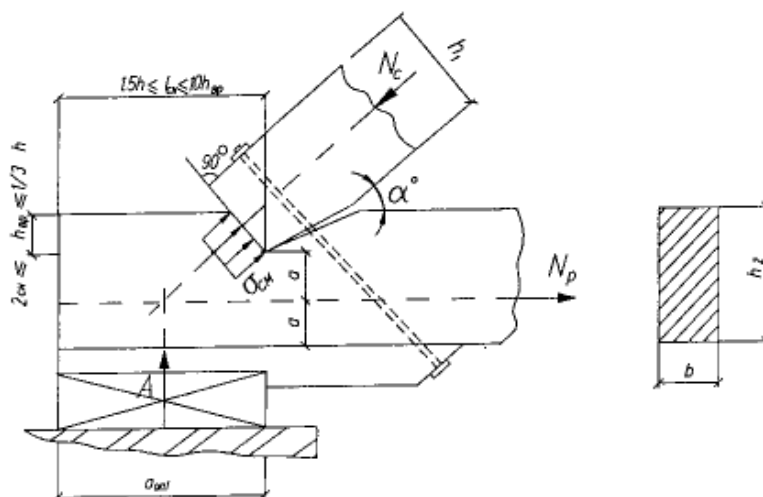


Рисунок 5 – Лобовая врубка

Задание 2. Рассчитать и сконструировать стык нижнего пояса фермы. Схема стыка представлена на рисунке 6. Исходные данные взять из таблицы 6.

Таблица 6

№ варианта	Исходные данные для подвариантов				
	А	Б		В	
	N, кН	Материал элемента, сорт	Условия эксплуатации	Материал нагеля	Диаметр нагеля, мм
1	70	сосна, 1с	А1	сталь	10
2	90	ель, 1с	А3	алюминий	12
3	100	лиственница, 1с	В2	стеклопластик	14
4	120	кедр, 1с	В1	сталь	16
5	130	ольха, 1с	Б2	алюминий	16
6	140	пихта, 1с	В3	стеклопластик	18
7	150	сосна, 1с	А2	алюминий	20
8	160	лиственница, 1с	В2	сталь	18
9	80	пихта, 1с	А2	дуб	20
10	110	ель, 1с	Б2	древесно-	20

				слоистый пластик	
--	--	--	--	---------------------	--

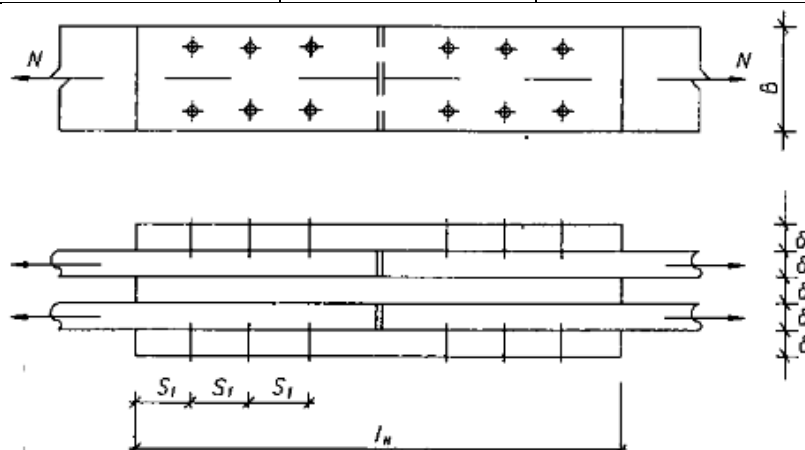


Рисунок 6 – Схема стыка

Практическое занятие №7

Тема: «Обеспечение пространственной жесткости плоскостных конструкций» «Пространственные конструкции в покрытиях»

Задание 1. Рассчитать и запроектировать вертикальные связи производственного здания по предельной гибкости. Исходные данные взять из таблицы 11.

Таблица 11

№ варианта	Исходные данные				
	Вид конструкции	Высота здания, м	Длина здания, м	Шаг, м	Материал
1	арки	7,6	65	5	древесина
2	рамы	5,4	52	4	стальной металлопрокат
3	балки, колонны	8,0	90	6	древесина
4	фермы, колонны	10,2	42	3	стальной металлопрокат
5	арки	9,1	55	5,5	древесина
6	рамы	4,3	48	6	стальной металлопрокат
7	балки, колонны	6,5	60	4	древесина
8	фермы, колонны	5,8	49,5	4,5	стальной металлопрокат
9	арки	7,8	72	6	древесина
10	рамы	8,2	50	5	стальной металлопрокат

Тема: «Пространственные конструкции в покрытиях»

Задание 1. Подобрать рациональное пространственное покрытие для здания, не имеющего внутренних опор (опоры есть только по контуру здания). Дать общий вид этой конструкции (план, разрезы), указать, из каких элементов она состоит и как увязываются эти элементы в общем пространственном покрытии. Указать, на что работает каждый элемент конструкции. Исходные данные взять из таблицы 12.

Таблица 12

№ варианта	Исходные данные		
	Очертание плана здания	Количество опор	Размер плана здания
1	круглое	по контуру	диаметр 50 м
2	квадратное	4	40×40 м
3	прямоугольное	4	24×36 м
4	шестиугольное	6	описанный диаметр 40 м
5	восьмиугольное	8	описанный диаметр 60 м
6	круглое	16	диаметр 60 м
7	квадратное	по контуру	36×36 м
8	прямоугольное	3	20×40 м
9	квадратное	2	20×20 м
10	круглое	20	диаметр 50 м

Статический расчет арки на ПК

Исходные данные принять по практической работе 4.

«Лира» Шаг 1. Исходные данные

Спроектировать и рассчитать трехшарнирную круговую гнутоклееную арку покрытия склада с классом эксплуатации А1. Арка постоянного прямоугольного сечения, пролет $l = 30$ м, стрела подъема $f = 6$ м $> l/6$ при шаге 4,5 м, опоры железобетонные (рис. 2.16). Район строительства III по снеговой нагрузке. Район строительства II по ветровой нагрузке.

В результате компоновки арки получена конструктивная схема, приведенная на рис.2.16.

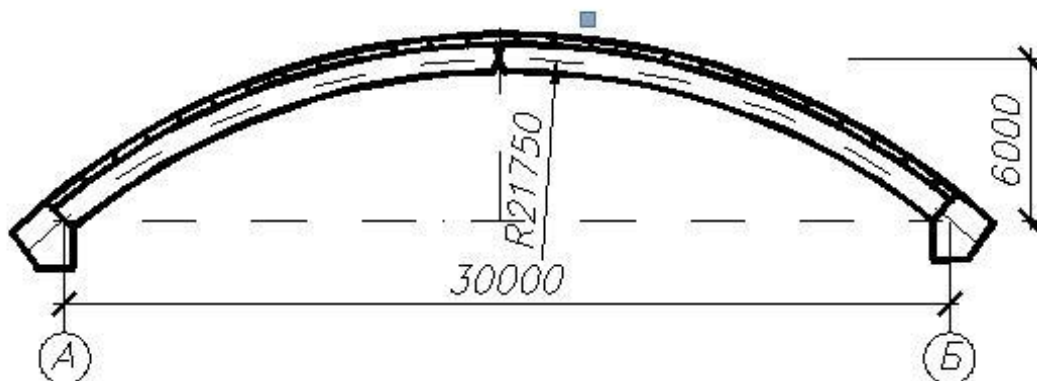


Рис. 2.16. Конструктивная схема арки

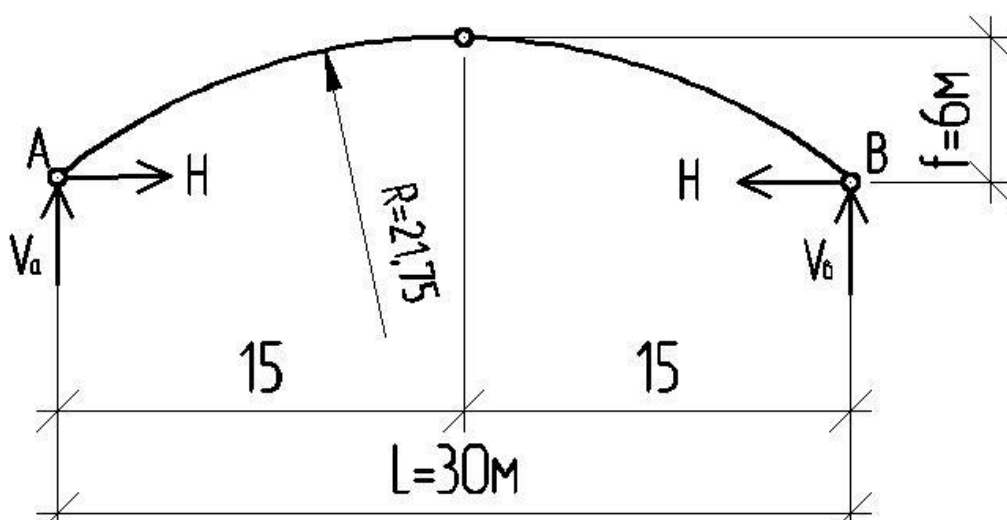


Рис. 2.17. Расчетная схема арки

Шаг 2. Составление новой задачи

- Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл ☐ Новый (кнопка  на панели инструментов).
- появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис.2.17) задайте следующие параметры:
 - имя создаваемой задачи – Круговая арка (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем задачи);
 - признак схемы – 2 – Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот) X0Z.
- После этого щелкните по кнопке подтвердить (рис. 2.18).

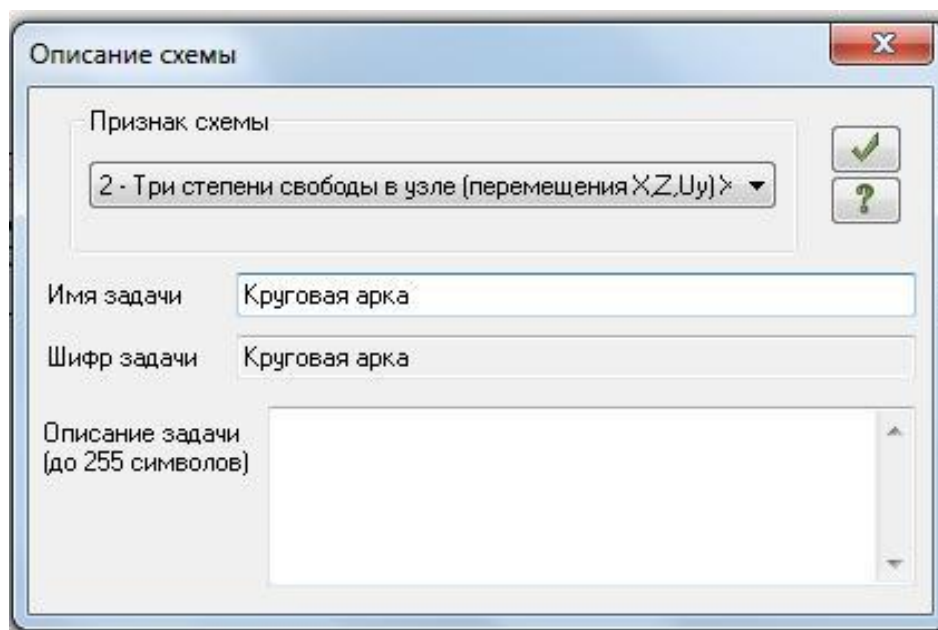


Рис. 2.18. Диалоговое окно Признак схемы

Шаг 3. Создание геометрической схемы

Координаты точек оси арки y для вычисления внутренних усилий находятся по формуле:

$$y = \sqrt{R^2 - (z - f)^2} - D,$$

где $D = R - f = 21,75 - 6 = 15,75$ м.

- Вызовите диалоговое окно Добавить узел с помощью меню Схема □ Корректировка □ Добавить узел (кнопка  на панели инструментов).
- Выберите вкладку Формульный ввод, и в окнах введите необходимые параметры (рис. 2.19):
- После этого щелкните по кнопке  – Применить. После этого будет создана левая полуарка, составленная из восьми стержней.

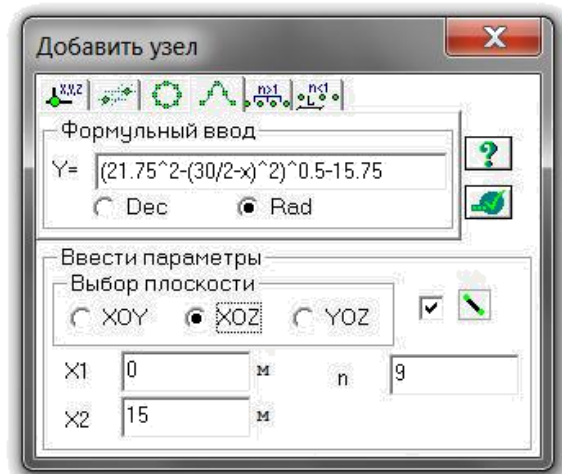


Рис. 2.19. Диалоговое окно Добавить узел

Создать геометрическую форму полуарки можно и другим путем:

- Вызовите диалоговое окно Добавить узел с помощью меню Схема □ Корректировка □ Добавить узел (кнопка  на панели инструментов).
- Выберите вкладку По координатам и в окнах введите необходимые параметры.
- Для создания правой полуарки выполните пункт меню Выбор □ Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов).
- С помощью курсора выделите все элементы схемы. Выберите

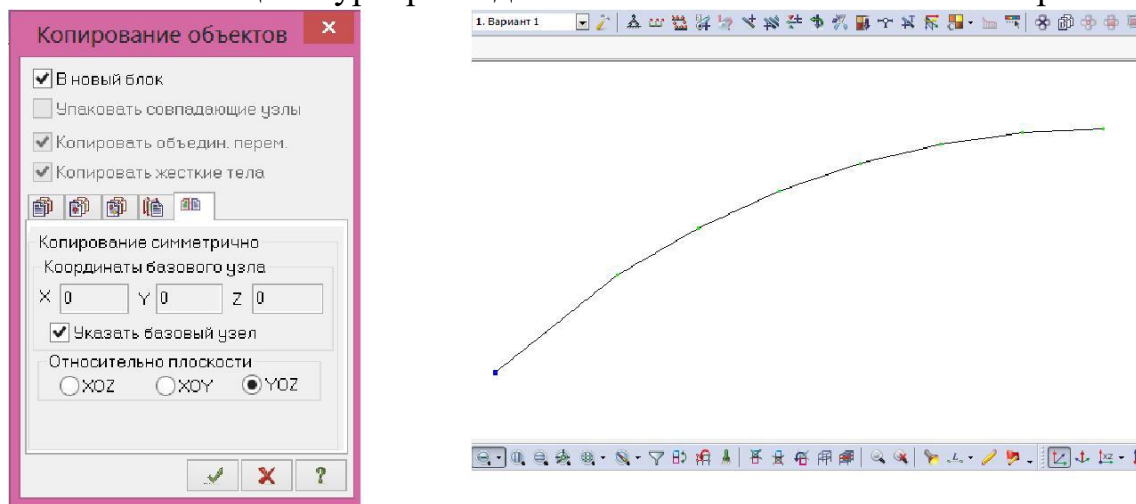


Рис. 2.20. Диалоговое окно Копировать выбранные объекты

диалоговое окно Копировать выбранные объекты с помощью меню Схема □ Корректировка □ Копировать выбранные объекты (кнопка  на панели инструментов).

- Откройте вкладку Копировать симметрично и выполните копирование относительно плоскости YOZ и базового узла в вершине полуарки (рис. 2.20).

Шаг 4. Задание граничных условий

- Выполните пункт меню Выбор ☐ Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов). С помощью курсора выделите опорные узлы арки (узлы окрашиваются в красный цвет).

• С помощью пункта меню Схема ☐ Связи (кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Связи в узлах (рис.2.21).

- В этом окне с помощью установки флажков отметьте направления, по которым запрещены перемещения узлов (X, Z). После этого щелкните по кнопке  – Применить (узлы окрашиваются в синий цвет).

- Выполните пункт меню Выбор ☐ Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов), чтобы снять активность с операции отметки узлов.

Шаг 5. Задание шарнира в вершине арки

- Выполните пункт меню Выбор ☐ Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов). С помощью курсора выделите два

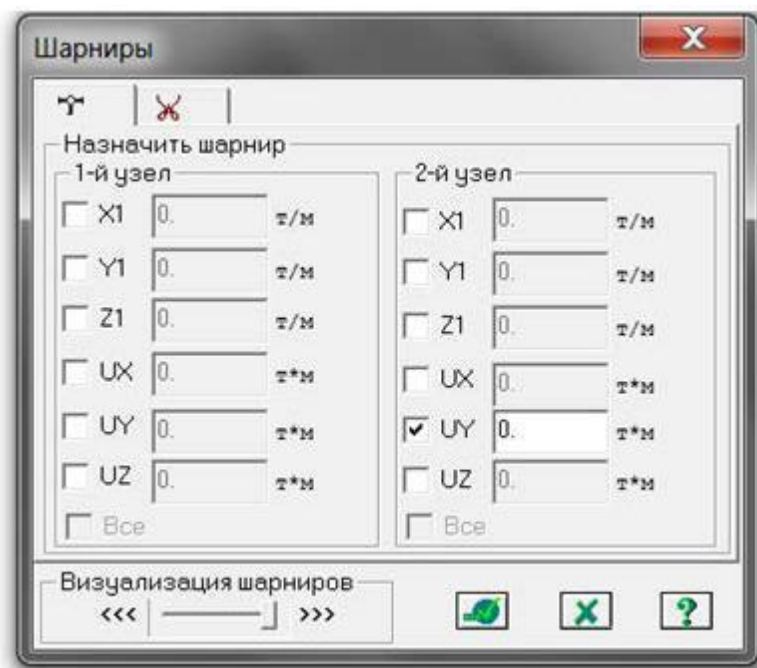


Рис. 2.21. Диалоговое окно Шарниры

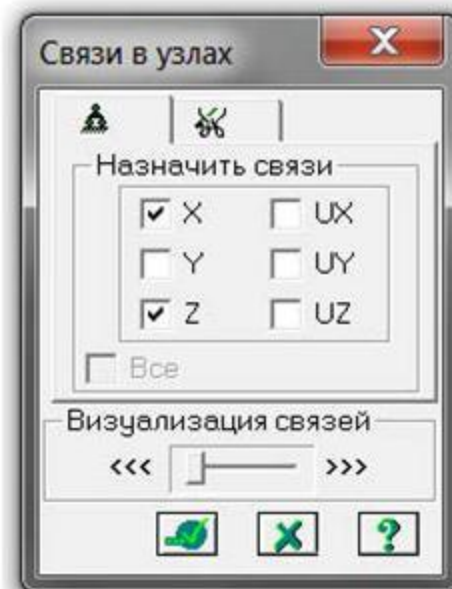


Рис. 2.22. Диалоговое окно Связи в узлах

стержня при вершине арки (элементы окрашиваются в красный цвет).

- Из меню Жесткости □ Шарниры (кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Шарниры (рис. 2.22).
- В этом окне с помощью установки соответствующих флажков укажите узлы и направления, по которым снимается жесткость связи одного из концов стержня с узлом схемы:

2-й узел – УУ.

- Щелкните по кнопке  – Применить.

Шаг 6. Задание жесткостных характеристики.

Геометрические характеристики в данный момент являются искомыми величинами. Однако, не присвоив жесткостные характеристики всем элементам схемы, невозможно выполнить расчет. Оптимальная высота поперечного сечения арки находится в пределах $(1/40 - 1/50) l = (1/40 - 1/50) 3000 = 75 - 60$ см. Принимаем $h=75$ см, $b=20$ см.

- С помощью меню Жесткости □ Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Жесткости элементов (рис.2.23).
- В этом окне щелкните по кнопке Добавить и в библиотеке

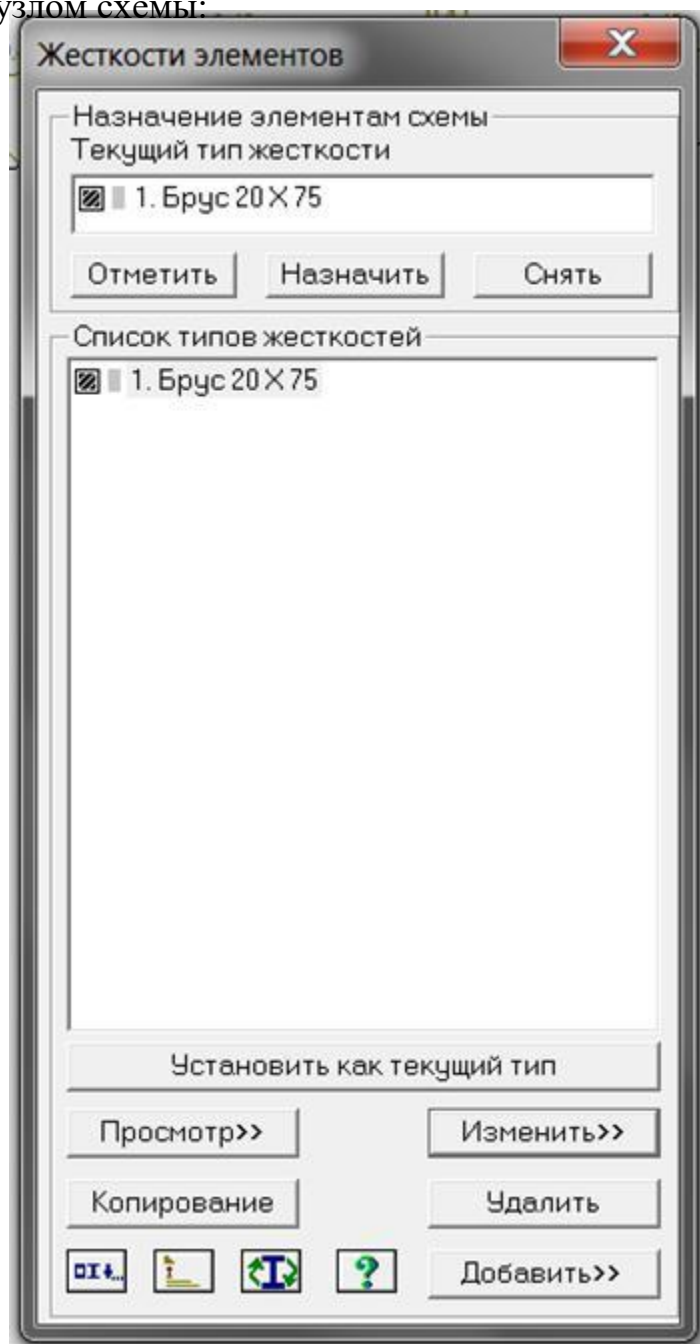


Рис. 2.23. Диалоговое окно Жесткости элементов

жесткостных характеристик щелкните по первой закладке Стандартные типы сечений, и дважды щелкните на эскизе Брус.

- В окне Задание стандартного сечения введите данные согласно рис. 2.24 и  – Применить.

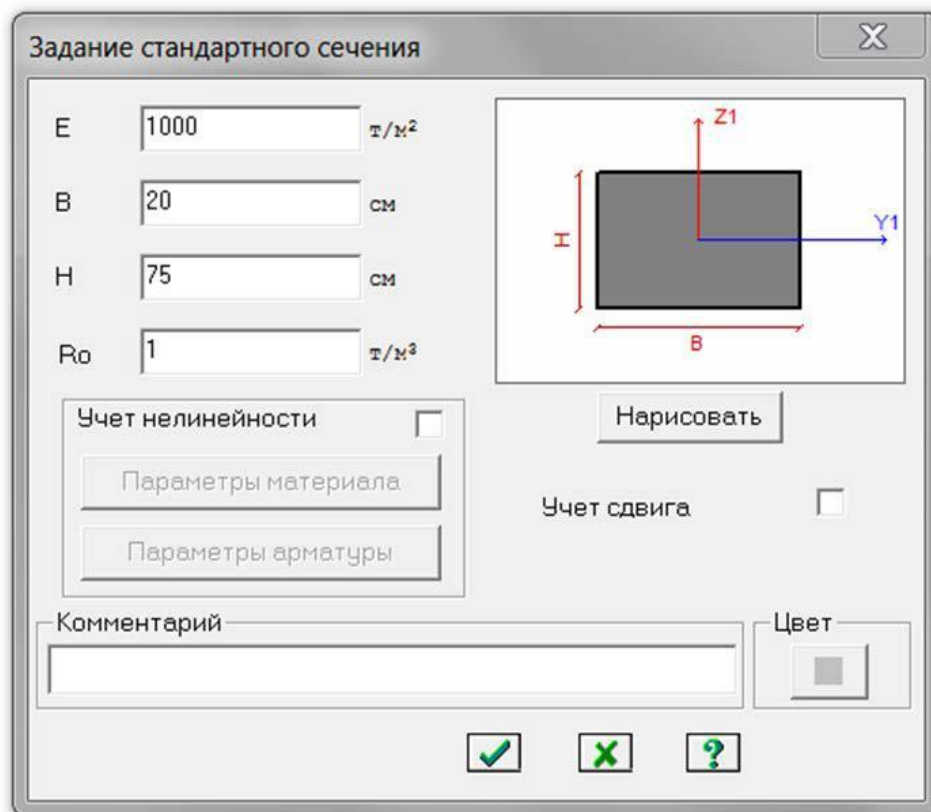


Рис. 2.24. Задание стандартного сечения

Назначение добавленных типов жесткостей элементам расчетной схемы происходит следующим образом:

- Необходимо выделить в Списке типов жесткостей нужный тип – Брус 20х75.
- Нажмите кнопку Установить как текущий тип, после этого в строке Текущий тип жесткости появится название типа жесткости.
- Выделите элементы арки, которым будет присвоен текущий тип жесткости. Нажмите кнопку Назначить.
- Выполните пункт меню Опции ☐ Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов).
- В диалоговом окне Показать при активной закладке Элементы установите флажок Местные оси стержней. Щелкните по кнопке  – Перерисовать.

- Выделите стержни правой полуарки и с помощью меню Схема □ Корректировка □ вызовите диалоговое окно Местные оси стержней и нажмите кнопку Инверсно.

Шаг 7. Задание нагрузок

- Задание нагрузок выполняется по следующему алгоритму.
- Сделайте активным загрузение, в котором будут приложены данные нагрузки. Переключение между загрузениями осуществляется выбором в меню Нагрузки □ Выбор загрузения (кнопка  на панели инструментов) или с помощью счетчика, расположенного на панели инструментов.

□ Рекомендуется задать название загрузения в строке Имя диалога Активное загрузение.

- Задание параметров нагрузок осуществляется в диалоговом окне Задание нагрузок, которое вызывается в меню Нагрузки □ Нагрузки на узлы и элементы. Данное окно включает шесть вкладок, которые поделены на различные типы нагрузок.

- Выбрать закладку, нажать на кнопку с пиктограммой нужного типа нагрузки. В открывшемся окне задать параметры нагрузки, нажать кнопку ОК. Введенные параметры отразятся в строке Текущая нагрузка диалога Задание на-грузок.

- Выделить узлы или элементы на расчетной схеме. Нажать кнопку Применить в диалоговом окне Задание на-грузок. Для отображения нагрузок на расчетной схеме необходимо поставить соответ-

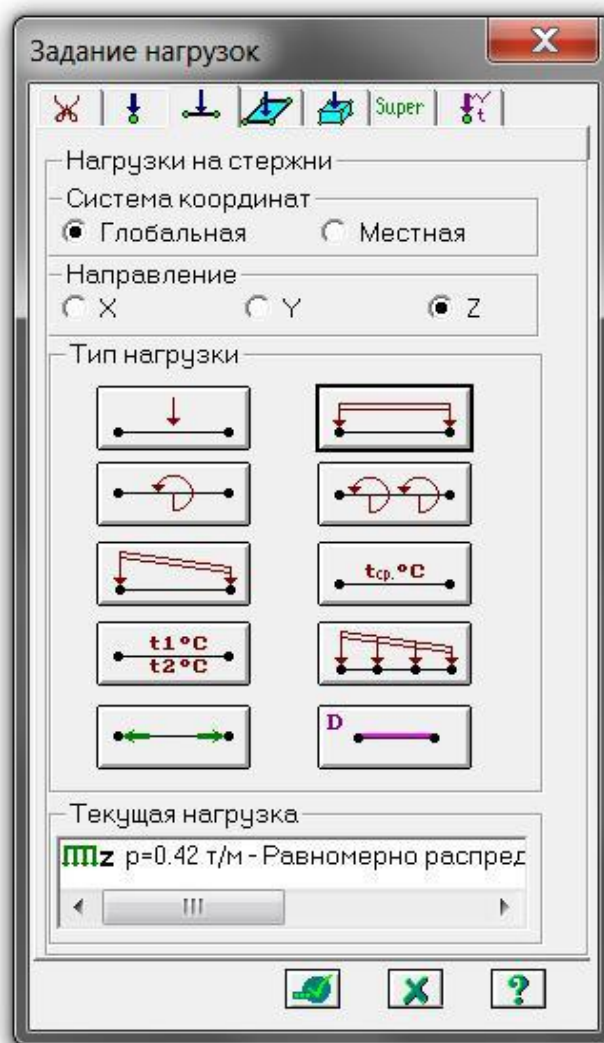



Рис. 2.25. Задание нагрузок от собственного веса и веса покрытия

ствующий флажок на вкладке Флаги рисования.

7.1 Формирование загрузки от собственного веса и веса покрытия

- Вызовите диалог Задание нагрузок (рис. 2.25).
- На закладке Нагрузки на стержни установите параметры Система

координат – Глобальная и направление – Z. Нажмите кнопку с изображением равномерно распределенной нагрузки на стержень



- В диалоговом окне Параметры нагрузки задайте в строке Значение 0,42 т/м. Выделите все элементы арки и нажмите кнопку Применить. Единицы измерения могут быть изменены в диалоге, который вызывается из меню Опции ☐ Единицы измерения.

Вид расчетной схемы после задания в схеме нагрузок первого нагружения приведен на рис. 2.26.

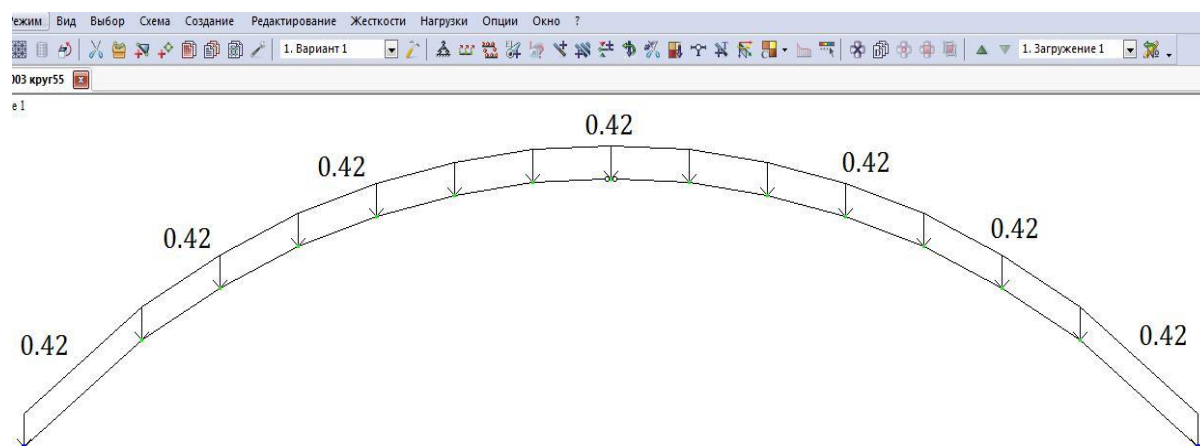



Рис. 2.26. Первое нагружение

7.2. Формирование нагружения от снеговой нагрузки, распределенной по треугольнику на всём пролете

- Выполните пункт меню Опции ☐ Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов).
 - В диалоговом окне Показать при активной закладке Элементы установите флажок Номера элементов.
 - Щелкните по кнопке  – Перерисовать.
- Задайте вначале нагрузку на левую полуарку.

- Выбор ☐ Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов). С помощью курсора выделите элемент 1 (элемент окрашивается в красный цвет). Вызовите диалог Задание нагрузок.

Система координат – Глобальная и направление – Z. Нажмите кнопку с изображением неравномерно распределенной нагрузки на стержни



- Неравномерная нагрузка: задайте в строках значения $P1=0,867\text{ т/м}$ и $P2=1,5456\text{ т/м}$ (значения нагрузок определены по интерполяции рис.2.27) и отметьте пункт Вдоль оси Z. Нажмите кнопку Применить (рис. 2.28).

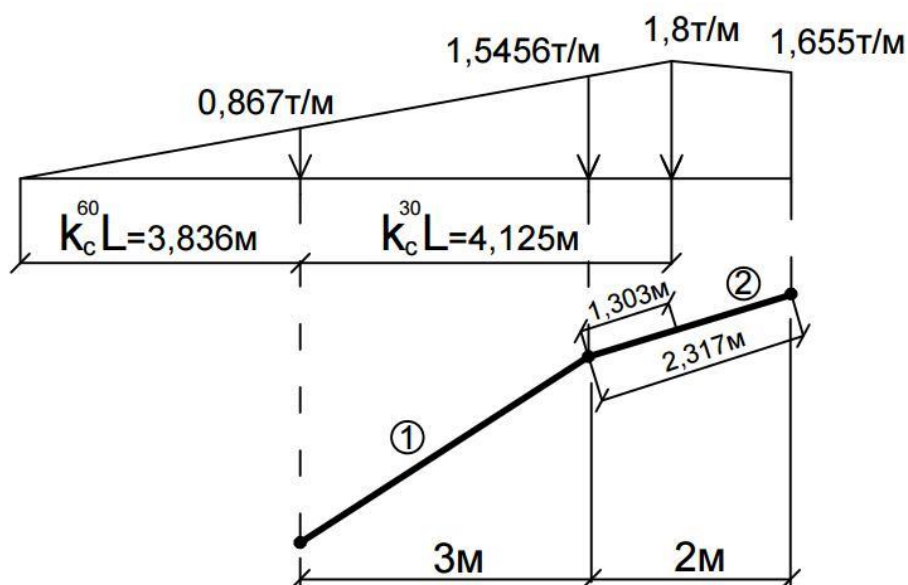


Рис.2.27. Определение значений нагрузок

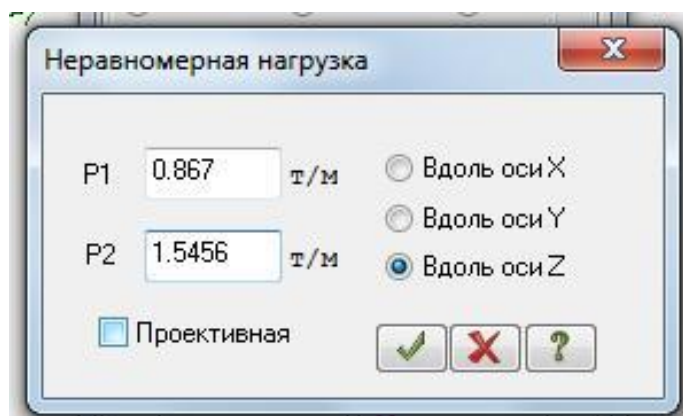


Рис. 2.28. Задание неравномерно распределенной нагрузки

- Далее выделяем элемент 2. На закладке Нагрузки на стержни установите параметры Система координат – Глобальная и направление

- Z. Нажмите кнопку с изображением 

- И так же через окно Параметры задайте следующие параметры, определенные по интерполяции (рис.2.27), $P1=1.5456\text{т/м}$, $P2=1.8\text{т/м}$, $A1=0$, $A2=1.303\text{м}$ (рис. 2.29).


- Далее выделяем элемент 2. На закладке Нагрузки на стержни установите параметры Система координат – Глобальная и направление

- Z. Нажмите кнопку с изображением 

- Через окно Параметры задайте следующие параметры, определенные по интерполяции (рис.2.27), $P1=1.799\text{т/м}$, $P2=1.655\text{т/м}$ (рис. 2.30).

- Далее выделяем элементы 3–7. На закладке Нагрузки на стержни установите параметры Система координат – Глобальная и направление

- Z. Нажмите кнопку с изображением неравномерно распределенной

нагрузки на стержни 

- В диалоговом окне Неравномерная нагрузка задайте следующие параметры $P1=1.655\text{т/м}$, $P2=0$. Далее нажмите кнопку Применить (рис. 2.31)

- На правую полуарку нагрузка задается аналогично, но с другими значениями нагрузки на элементы 9–16 как на рис. 2.32.

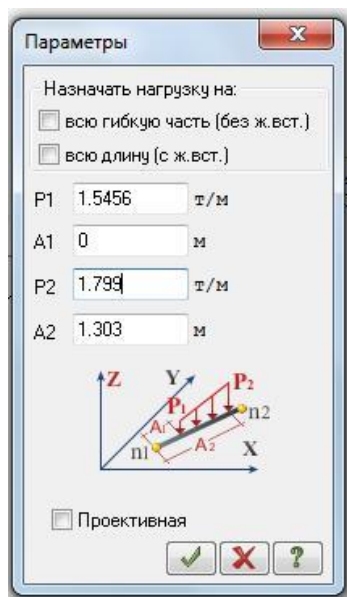


Рис. 2.29. Задание
неравномерно
распределенной нагрузки

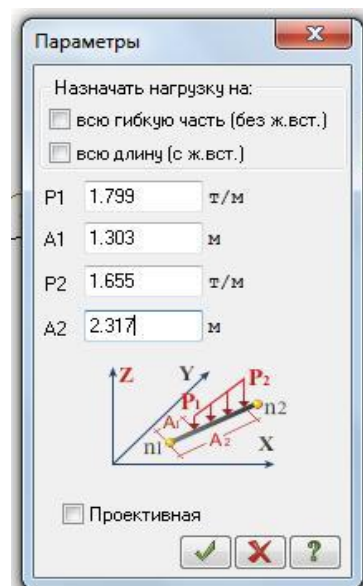


Рис. 2.30. Задание
неравномерно
распределенной нагрузки

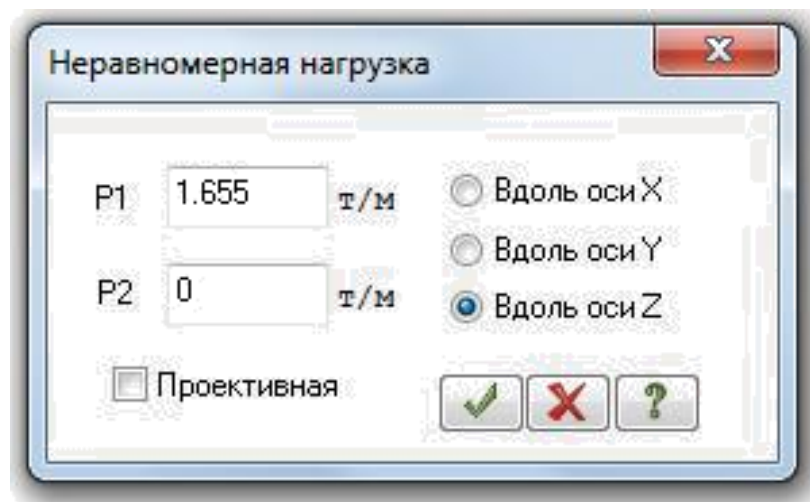


Рис. 2.31. Задание неравномерно распределенной нагрузки

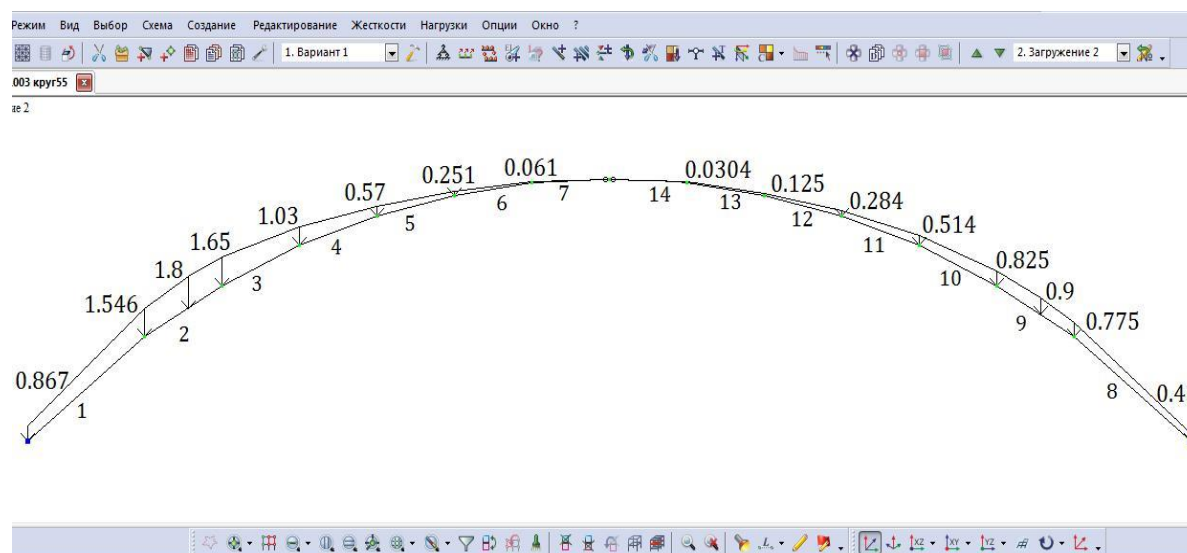


Рис. 2.32. Второе загрузжение (снеговая нагрузка, распределенная по треугольнику на всем пролете)

7.3. Формирование загрузжения от снеговой нагрузки, распределенной по треугольнику на половине пролета

- Выполнить аналогично предыдущему загрузжению, нагружая только левую полуарку (элементы 1–8). Значения снеговой нагрузки такие же.
- Вид расчетной схемы после задания в схеме нагрузок третьего загрузжения приведен на рис. 2.33.

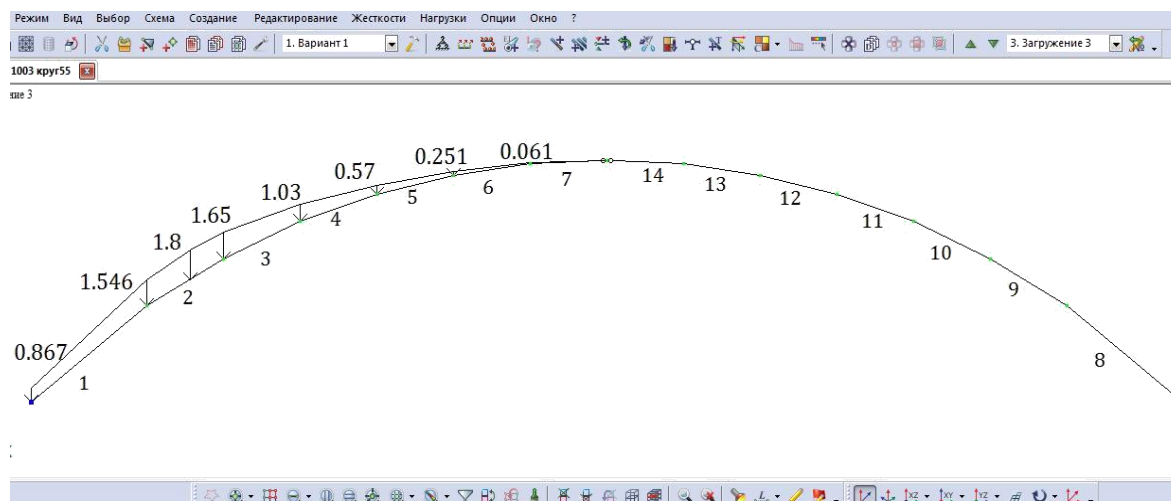


Рис. 2.33. Третье загрузжение (снеговая нагрузка, распределенная по треугольнику на половине пролета)

7.4. Формирование загрузжения от снеговой нагрузки, распределенной по параболе на всём пролете

- Выполняется аналогично предыдущему загрузжению. В данном случае на каждый стержень полуарки задаются неравномерные нагрузки со своими значениями. Нагружение правой полуарки симметричное, как и для левой.

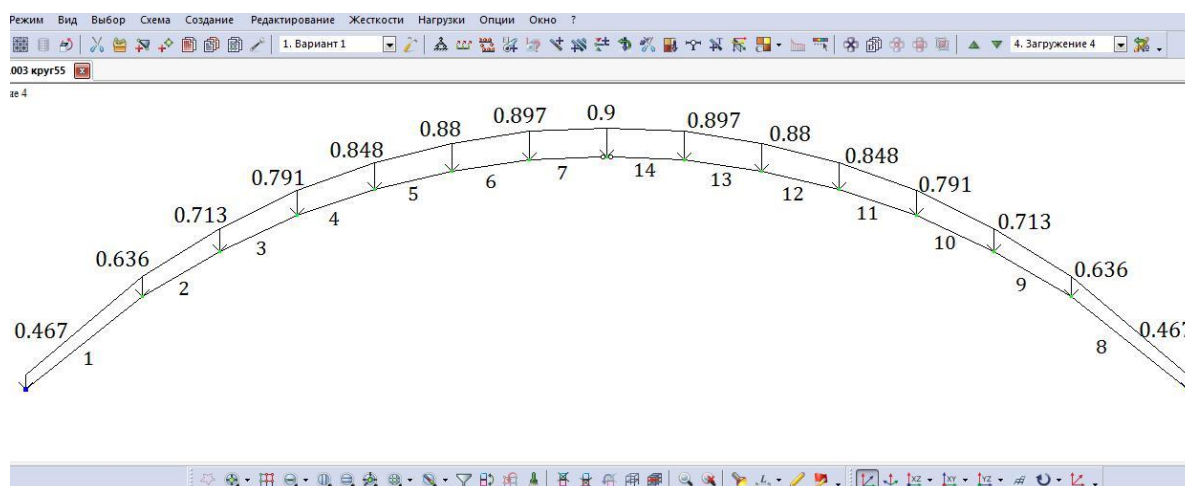


Рис. 2.32. Четвертое загрузжение (снеговая нагрузка, распределенная по параболе на всем пролете)

- Вид расчетной схемы после задания в схеме нагрузок четвертого загрузжения, а также значения нагрузки приведены на рис. 2.32.

7.5. Формирование загрузки от статической ветровой нагрузки

- Смените номер текущего загрузки, вызвав диалоговое окно Активное загрузка с помощью меню Нагрузки ▢ Выбор загрузки (кнопка  на панели инструментов).
 - В этом диалоговом окне задайте номер загрузки 5.
 - Щелкните по кнопке  – Применить.
 - Выделите элементы № 1, 2, 3 и задайте на эти элементы равномерно распределенную нагрузку интенсивностью $p=0,068$ т/м, установив параметры Система координат – Местная и направление – Z.
 - Выделите элементы № 4–8, 12–16 и задайте на эти элементы равномерно распределенную нагрузку интенсивностью $p=-0,07$ т/м, установив параметры Система координат – Местная и направление – Z.
 - Выделите элементы № 9-11 и задайте на эти элементы равномерно распределенную нагрузку интенсивностью $p=-0,029$ т/м, установив параметры Система координат – Местная и направление – Z.
- Вид расчетной схемы после задания в схеме нагрузок пятого загрузки приведен на рис. 2.33.

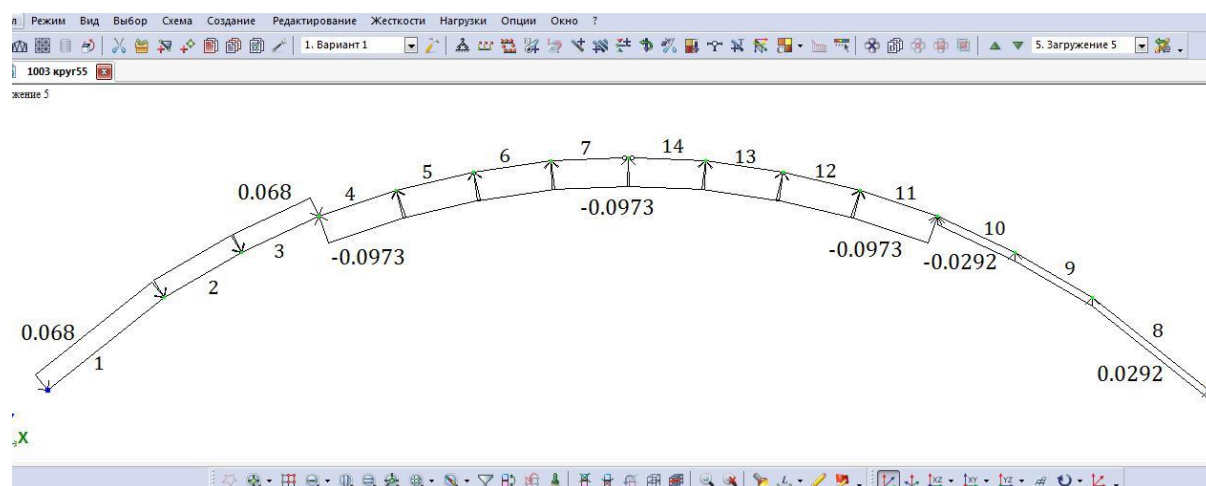


Рис. 2.33 Пятое загрузка (ветровая нагрузка)

Шаг 8. Упаковка схемы

- С помощью меню Схема ▢ Корректировка ▢ Упаковка схемы (кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Упаковка.
- В этом окне щелкните по кнопке Упаковать (упаковка схемы производится для сшивки совпадающих узлов и элементов, а также для безвозвратного исключения из расчетной схемы удаленных узлов и элементов).

Шаг 9. Формирование групп РСУ

- ☐ Для вывода на экран таблицы РСУ, выполните пункт меню Нагрузки ☐ РСУ ☐ Генерация таблиц РСУ (рис. 2.35) .
- ☐ После этого в диалоговом окне Строительные нормы поставьте СП 20.13330.2011.
- ☐ Номер загрузки 1 ☐ Вид загрузки - постоянное ☐ Номер группы взаимоисключающих нагрузок – 0. Подтвердить.
- ☐ Номер загрузки 2 ☐ Вид загрузки- Кратковременное ☐ Номер группы взаимоисключающих нагрузок – 1 . Подтвердить.
- ☐ Номер загрузки 3 ☐ Вид загрузки- Кратковременное ☐ Номер группы взаимоисключающих нагрузок – 1. Подтвердить.
- ☐ Номер загрузки 4 ☐ Вид загрузки- Кратковременное ☐ Номер группы взаимоисключающих нагрузок – 1. Подтвердить.
- ☐ Номер загрузки 5 ☐ Вид загрузки- Кратковременное ☐ Номер группы взаимоисключающих нагрузок – 0. Подтвердить.
- ☐ Щелкните по кнопке Применить.

рис. 2.35. Диалоговое окно
Расчетные сочетания усилий

Строительные нормы: СП 20.13330.2011

Номер загрузки: 1 Загрузка 1

Вид загрузки: Постоянное

Учитывать знакопеременность: ☐

N группы взаимоисключающих нагрузок: 0

NN сопутствующих нагрузок: 0

Коэффициент надежности: 1.10

Доля длительности: 1.00

Не учитывать для II-го пред. сост.: ☐

Ограничения для кранов и тормозов: Кран ☐ Тормоз ☐

#	1 основ.	2 основ.	Особ. (C)	Особ. (б C)	5 сочет.	6 сочет.
1	1.00	1.00	0.90	1.00	0.00	0.00
2	1.00	1.00	0.50	0.80	0.00	0.00
3	1.00	1.00	0.50	0.80	0.00	0.00
4	1.00	1.00	0.50	0.80	0.00	0.00
5	1.00	1.00	0.50	0.80	0.00	0.00

Сводная таблица для вычисления РСУ:

№	Имя загрузки	Вид	Параметры РСУ	Коэффициенты РСУ
1	Загрузка 1	Постоянное ...	0 0 0 0 0 0 1.10 1.00	1.00 1.00 0.90 1.00
2	Загрузка 2	Кратковреме...	2 0 0 1 0 0 0 1.20 0.35	1.00 1.00 0.50 0.80
3	Загрузка 3	Кратковреме...	2 0 0 1 0 0 0 1.20 0.35	1.00 1.00 0.50 0.80
4	Загрузка 4	Кратковреме...	2 0 0 1 0 0 0 1.20 0.35	1.00 1.00 0.50 0.80
5	Загрузка 5	Кратковреме...	2 0 0 0 0 0 0 1.20 0.35	1.00 1.00 0.50 0.80

Шаг 10. Статический расчет схемы

- Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим ☐ Выполнить расчет (кнопка  на панели инструментов).

Шаг 11. Просмотр и анализ результатов

- После расчета задачи переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью меню Режим □ Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов).

- В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с учетом перемещений узлов. Для отображения схемы без учета перемещений узлов выполните пункт меню Схема □ Исходная схема (кнопка  на панели инструментов).

- Выведите на экран эпюру M_y с помощью меню Усилия □ Эпюры □ Эпюры изгибающих моментов (M_y) (кнопки , а затем  на панели инструментов).

- Для вывода эпюры Q_z выполните пункт меню Усилия □ Эпюры

- Эпюры поперечных сил (Q_z) (кнопка  на панели инструментов).

- Для вывода эпюры N выполните пункт меню Усилия □ Эпюры □

- Эпюры продольных сил (N) (кнопка  на панели инструментов).

Шаг 12. Формирование и просмотр таблиц результатов расчета

- Для вывода на экран таблицы со значениями расчетных сочетаний усилий в элементах схемы выполните пункт меню Окно □ Интерактивные таблицы.

- После этого в диалоговом окне Редактор форм выделите строку РСУ (стержни).

- Щелкните по кнопке Применить.

- В диалоговом окне Создание таблицы элементов выберите Для всех загрузок (рис. 2.37).

- Нажмите Подтвердить.

Усилия в арке от нагрузок приведены в таб. 2.4.

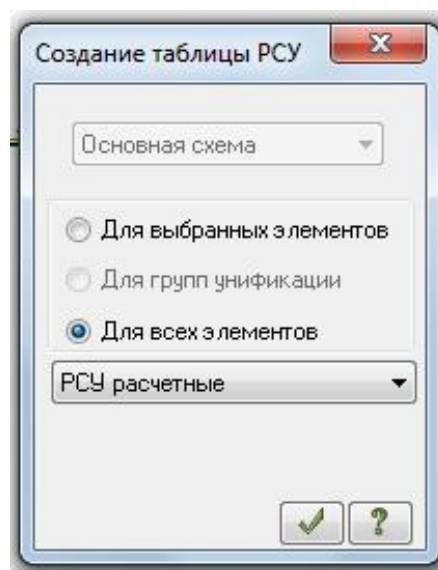


Рис. 2.37. Диалоговое окно Создание таблицы элементов

Расчетные сочетания усилий

Таблица 2.4

№ элем	№ сечен	№ столбца	Критерий	N (т)	My (т*м)	Qz (т)	№ загр.
1	1	1	2	-30.583	0	- 0.370	1 4
1	1	2	13	-21.2493	0	7.009	1 3 5
1	1	1	31	-9.29153	0	0.959	1 5
1	2	2	1	-17.3572	17.66807	1.862	1 3 5
1	2	1	2	-28.4451	-6.37281	- 3.053	1 4
1	2	1	31	-8.28773	0.762137	- 0.562	1 5
2	1	2	1	-16.9129	17.66807	4.324	1 3 5
2	1	1	2	-28.5895	-6.37281	1.043	1 4
2	1	1	31	-8.28294	0.762137	0.628	1 5
2	2	2	1	-14.4363	22.64656	- 0.068	1 3 5
2	2	1	2	-27.3651	-6.3421	- 1.050	1 4
2	2	1	31	-7.79154	1.062349	- 0.369	1 5
3	1	2	1	-14.3734	22.64656	1.348	1 3 5
3	1	1	2	-27.3363	-6.3421	1.637	1 4
3	2	2	1	-12.7552	21.3483	- 2.320	1 3 5
3	2	1	2	-26.2889	-5.21497	- 0.640	1 4
3	2	2	14	-15.7699	16.67943	- 2.471	1 2 5
3	2	1	34	-17.3035	14.77979	- 2.203	1 2
4	1	2	1	-12.9265	21.3483	- 0.991	1 3 5
4	1	1	2	-26.2145	-5.21497	2.077	1 4
4	1	1	34	-14.4242	19.44866	- 0.566	1 3
4	2	2	1	-12.0983	16.73746	- 3.221	1 3 5
4	2	1	2	-25.3917	-3.36197	- 0.343	1 4
4	2	1	34	-13.596	15.51773	- 3.002	1 3
5	1	2	1	-12.3532	16.73746	- 2.035	1 3 5
5	1	1	2	-25.3058	-3.36197	2.116	1 4
5	1	1	34	-13.8227	15.51773	- 1.672	1 3
5	2	2	1	-11.9635	10.94902	- 3.494	1 3 5
5	2	1	2	-24.7121	-1.59496	- 0.410	1 4
5	2	1	34	-13.433	10.26975	- 3.331	1 3
6	1	2	1	-12.2332	10.94902	- 2.383	1 3 5
6	1	1	2	-24.6459	-1.59496	1.855	1 4
6	1	1	34	-13.6816	10.26975	- 2.086	1 3
6	2	2	1	-12.0721	5.108392	- 3.338	1 3 5
6	2	1	2	-24.2824	-0.46177	- 0.741	1 4
6	2	1	34	-13.5205	4.830513	- 3.237	1 3
7	1	2	1	-12.3323	5.108392	- 2.188	1 3 5
7	1	1	2	-24.2446	-0.46177	1.544	1 4
7	1	1	34	-13.7649	4.830513	- 1.952	1 3
7	2	1	2	-24.1262	0	- 1.086	1 4

7	2	2	14	-12.2918	0	- 2.895	1 3 5
7	2	1	34	-13.7243	0	- 2.853	1 3
8	1	1	2	-28.4451	-6.37281	3.053	1 4
8	1	1	5	-15.5408	-7.94755	2.702	1 3
8	1	2	6	-18.5865	0.992104	1.320	1 2 5
8	2	1	2	-30.583	0	0.370	1 4
8	2	1	13	-16.5446	0	1.442	1 3
8	2	2	14	-20.9653	0	- 1.666	1 2 5
8	2	1	34	-22.5386	0	- 1.585	1 2
8	2	1	2	-30.583	0	0.370	1 4
9	1	1	2	-15.276	-9.97167	1.294	1 3
9	1	2	6	-17.1308	1.255908	1.135	1 2 5
9	1	1	18	-27.3651	-6.3421	1.050	1 4
9	2	1	2	-28.5895	-6.37281	- 1.043	1 4
9	2	1	5	-15.7674	-7.94755	0.454	1 3
9	2	2	6	-18.5843	0.992104	- 1.350	1 2 5
9	2	2	13	-14.2552	-7.46693	0.501	1 3 5
9	2	1	14	-20.0966	0.511483	- 1.397	1 2
9	2	1	31	-8.30845	-0.82302	- 0.390	1 5
10	1	1	2	-14.9429	-10.4339	0.630	1 3
10	1	2	6	-16.1841	0.01832	1.571	1 2 5
10	1	1	18	-26.2889	-5.21497	0.640	1 4
10	1	1	31	-7.49221	-0.84674	0.401	1 5
10	2	1	2	-15.3293	-9.97167	- 0.210	1 3
10	2	2	6	-17.1595	1.255908	- 0.550	1 2 5
10	2	1	14	-27.3363	-6.3421	- 1.637	1 4
10	2	1	31	-7.85174	-0.82374	- 0.380	1 5
11	1	1	2	-14.6425	-9.38666	- 0.076	1 3
11	1	2	5	-13.2128	-9.43603	- 0.057	1 3 5
11	1	1	6	-17.1325	-1.29752	1.305	1 2
11	1	2	13	-15.7029	-1.34689	1.324	1 2 5
11	1	1	18	-25.3917	-3.36198	0.343	1 4
11	1	1	31	-7.20801	-0.72636	0.260	1 5
11	2	1	2	-14.9281	-10.4339	- 0.916	1 3
11	2	2	6	-16.2598	0.01832	- 0.108	1 2 5
11	2	1	14	-26.2145	-5.21497	- 2.077	1 4
11	2	1	31	-7.49361	-0.84674	- 0.374	1 5
12	1	1	2	-14.369	-7.1834	- 0.652	1 3
12	1	2	5	-12.9479	-7.35018	- 0.695	1 3 5
12	1	1	6	-24.7121	-1.59497	0.410	1 4
12	1	1	13	-16.8849	-1.89792	0.890	1 2
12	2	1	2	-14.5664	-9.38666	- 1.492	1 3
12	2	2	5	-13.1453	-9.43603	- 1.335	1 3 5
12	2	1	6	-17.1784	-1.29752	- 0.359	1 2

12	2	1	14	-25.3058	-3.36198	- 2.116	1 4
12	2	1	31	-7.19936	-0.72636	- 0.439	1 5
13	1	1	2	-14.1313	-4.06186	- 1.126	1 3
13	1	2	5	-12.7122	-4.20701	- 1.235	1 3 5
13	1	1	6	-24.2824	-0.46177	0.741	1 4
13	2	1	2	-14.2489	-7.1834	- 1.966	1 3
13	2	2	5	-12.8298	-7.35018	- 1.878	1 3 5
13	2	1	6	-24.6459	-1.59497	- 1.855	1 4
13	2	1	31	-6.99099	-0.48295	- 0.441	1 5
14	1	1	2	-24.1262	0	1.086	1 4
14	1	2	14	-12.5021	0	- 1.779	1 3 5
14	1	1	34	-13.9251	0	- 1.609	1 3
14	2	1	2	-13.9629	-4.06186	- 2.449	1 3
14	2	2	5	-12.5399	-4.20701	- 2.424	1 3 5
14	2	1	6	-24.2446	-0.46177	- 1.544	1 4
14	2	1	31	-6.86204	-0.243	- 0.444	1 5

Рассматриваем наиболее невыгодные сочетания усилий. Максимальный положительный момент имеется у элемента № 3 в первом сечении с абсциссой $X=5$ м, а отрицательный у элемента №11 во втором сечении с абсциссой $X=21$ м. Оба момента получены от сочетания нагрузок: 1) постоянной (собственный вес арки); 3) снеговой, распределенной по треугольнику на полупролете справа, 5) ветровой.

Усилия, полученные на ПК «Ли́ра», больше усилий, полученных вручную (табл. 2.3) . Различия результатов усилий, полученных вручную и усилий, полученных на ПК «Ли́ра», связаны с неточностью ручного счета. Авторы проекта совместно с руководством принимают решение о продолжении расчета по результатам РСУ, полученным на ПК «Ли́ра».

Статический расчет стрельчатой арки на ПК «Ли́ра»

Шаг 1. Исходные данные

Запроектировать трехшарнирную стрельчатую арку постоянного сечения, пролет арки $L=24\text{ м}$, высота $f=16\text{ м}$. Арка проектируется для неотапливаемого склада сыпучих материалов (удобрений). Район строительства: г. Казань. Сосна 2-го сорта. В результате компоновки стрельчатой арки получена конструктивная схема, приведенная на рис. 3.1, и расчетная – на рис. 3.4.

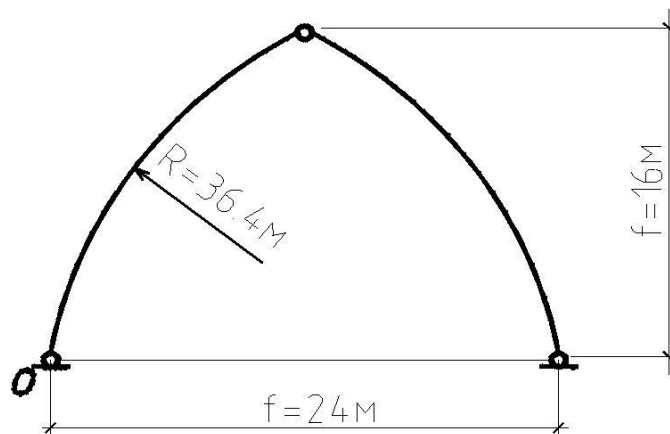


Рис. 3.4. Расчетная и конструктивная схемы рамы

Шаг 2. Составление новой задачи

Для создания новой задачи выполните пункт меню Файл □ Новый (кнопка  на панели инструментов).

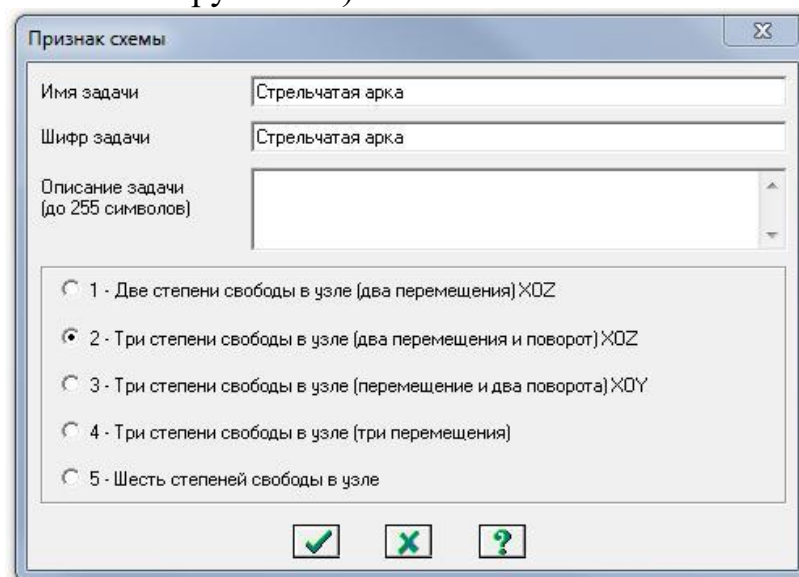


Рис. 3.5. Диалоговое окно Признак схемы

В появившемся диалоговом окне Признак схемы (рис. 3.5) задайте следующие параметры:

- ☐ имя создаваемой задачи – Стрельчатая арка (шифр задачи по умолчанию совпадает с именем задачи);
- ☐ признак схемы – 2 – Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот) X0Z.

После этого щелкните по кнопке Подтвердить (рис. 3.5).

Шаг 3. Создание геометрической схемы Координаты

точек оси арки у находятся по формуле:

$$y = r \cdot \sqrt{1 - \frac{(x - x_0)^2}{n^2}}$$

- ☐ Вызовите диалоговое окно Добавить узел с помощью меню Схема ☐ Корректировка ☐ Добавить узел (кнопка  на панели инструментов).
- ☐ Выберите вкладку Формульный ввод и в строках значений введите данные, как показано на рис. 3.6.

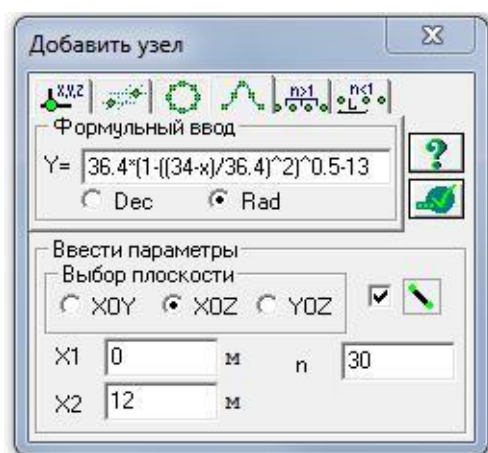


Рис. 3.6. Диалоговое окно Добавить узел

После этого щелкните по кнопке  – Применить. Будет создана левая сторона полуарки. Для создания правой полуарки выполните пункт меню Выбор ☐ Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов). С помощью курсора выделите все узлы и элементы схемы.

- ☐ Выберите диалоговое окно Копировать выбранные объекты с помощью меню Схема ☐ Корректировка ☐ Копировать выбранные объекты (кнопка  на панели инструментов). Выбрать вкладку

Копирование симметрично и выполните копирование относительно плоскости YOZ и базового узла в вершине полуарки (рис. 3.7).

Шаг 4. Задание граничных условий

- ☐ Выполните пункт меню Выбор ☐ Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов).
- ☐ С помощью курсора выделите опорные узлы арки (узлы окрашиваются в красный цвет).
- ☐ С помощью пункта меню Схема ☐ Связи (кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Связи в узлах (рис. 3.7). В этом окне с помощью установки флажков отметьте направления, по которым запрещены перемещения узлов (X, Z).

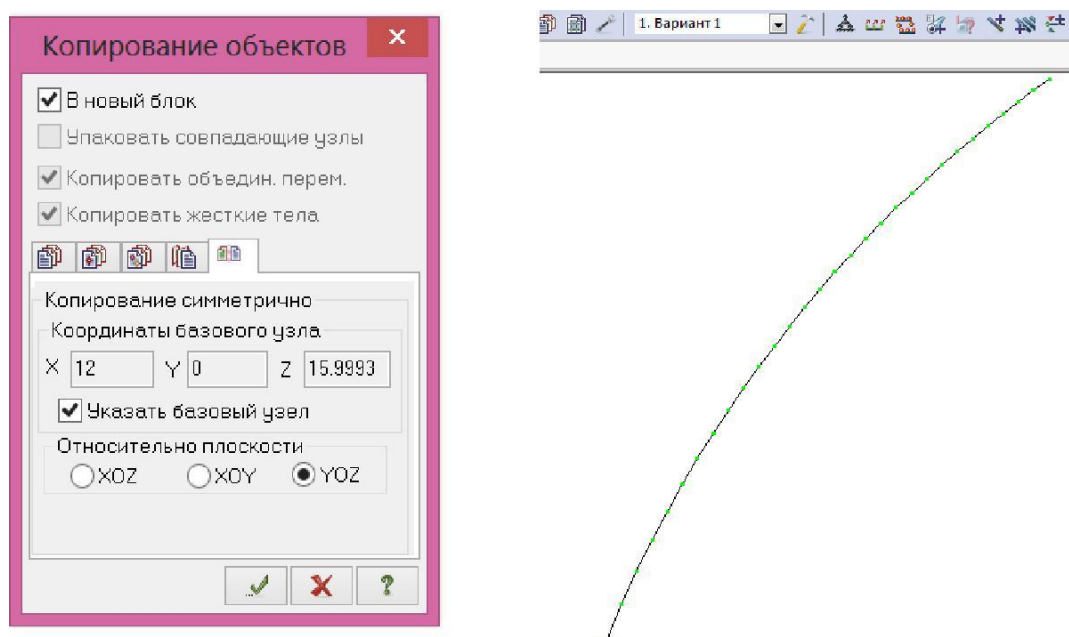


Рис. 3.7. Диалоговое окно Копирование выбранных объектов

Шаг 4. Задание граничных условий

- ☐ Выполните пункт меню Выбор ☐ Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов).
- ☐ С помощью курсора выделите опорные узлы арки (узлы окрашиваются в красный цвет).
- ☐ С помощью пункта меню Схема ☐ Связи (кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Связи в узлах (рис. 3.8). В этом окне с помощью установки флажков отметьте направления, по которым запрещены перемещения узлов (X, Z).
- ☐ После этого щелкните по кнопке  – Применить (узлы окрашиваются в синий цвет).

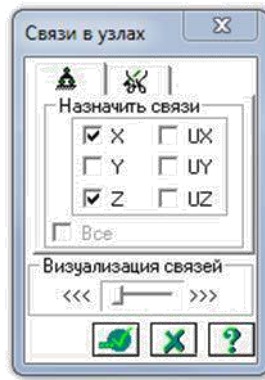


Рис.3.8. Диалоговое окно Связи в узлах

Выполните пункт меню Выбор ☐ Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов), чтобы снять активность с операции отметки узлов.

Шаг 5. Задание шарнира в вершине арки

Выполните пункт меню Выбор ☐ Отметка элементов (кнопка  на панели инструментов).

С помощью курсора выделите 2 стержня при вершине арки (элементы окрашиваются в красный цвет).

Из меню Жесткости ☐ Шарниры (кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Шарниры (рис. 3.9). В этом окне с помощью установки соответствующих флажков укажите узлы и направления, по которым снимается жесткость связи одного из концов стержня с узлом. Щелкните по кнопке  – Применить.

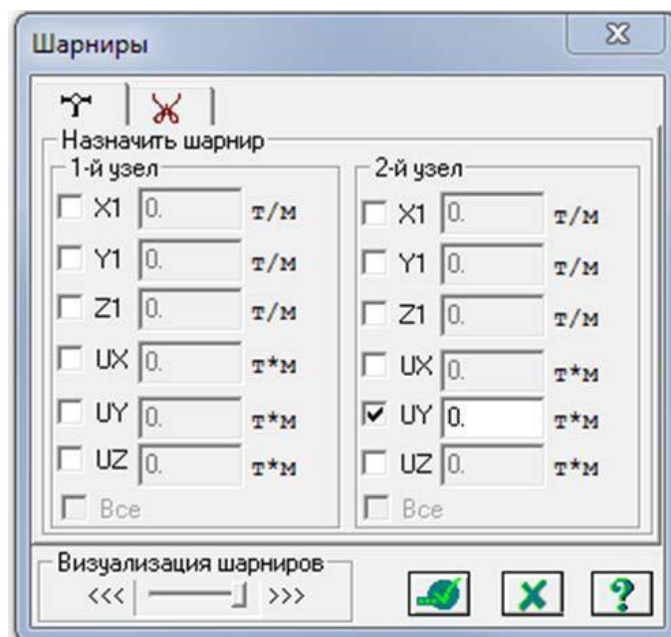


Рис. 3.9. Диалоговое окно Шарниры схемы: 2-й узел – UY.

Шаг 6. Задание жесткостных характеристик

Геометрические характеристики в данный момент являются искомыми величинами. Однако не присвоив жесткостные характеристики элементам схемы, невозможно выполнить расчет. Оптимальная высота сечения арки находится в пределах (1/40-1/50), поэтому принимаем $h=60\text{см}$, $b=13.5\text{см}$.

С помощью меню Жесткости ☐ Жесткости элементов (кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Жесткости элементов (рис.3.10).

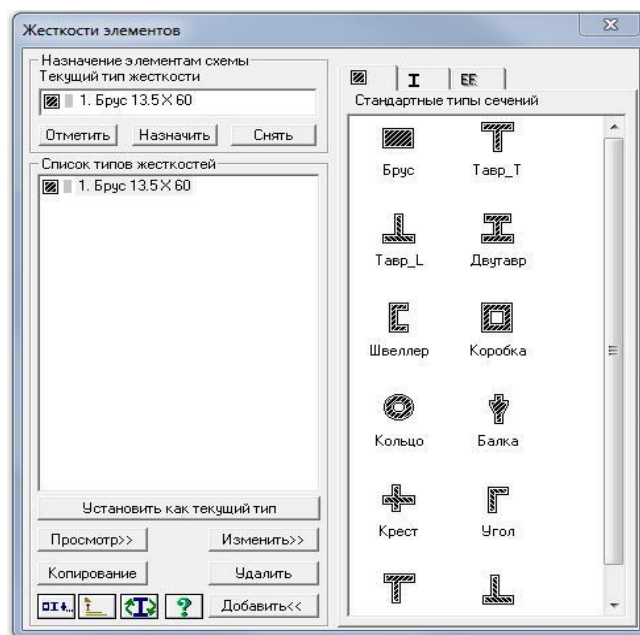


Рис. 3.10. Диалоговое окно Жесткости элементов

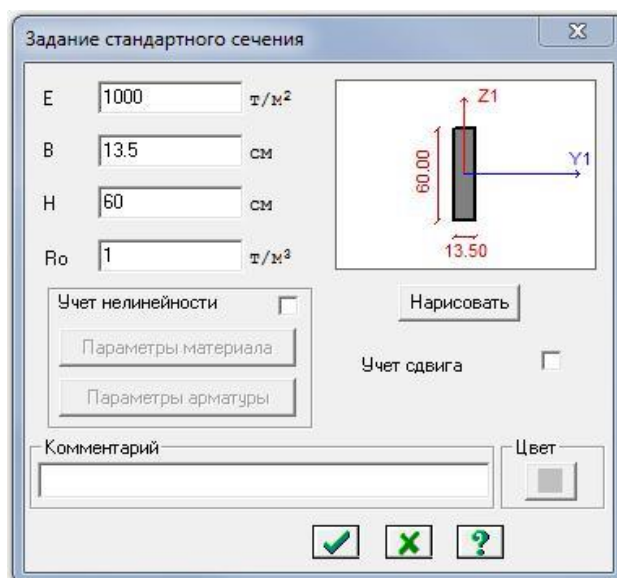


Рис. 3.11 Диалоговое окно Задание стандартного сечения

□ В этом окне щелкните по кнопке **Добавить** и в библиотеке жесткостных характеристик щелкните по первой закладке **Стандартные типы сечений** и дважды щелкните на эскизе **Брус**. В окне **Задание стандартного сечения** введите данные согласно рис. 3.11 и нажмите **Нарисовать** □ **Подтвердить**.

Назначение добавленного типа жесткости элементам расчетной схемы происходит следующим образом:

- Необходимо выделить в **Списке типов жесткостей** «Брус 13.5X60».
- Нажмите кнопку **Установить как текущий тип**, после этого в строке **Текущий тип жесткости** появится название типа жесткости.
- Выделите элементы арки, которым будет присвоен текущий тип жесткости. Нажмите кнопку **Назначить**.
- Выполните пункт меню **Опции** □ **Флаги рисования** (кнопка  на панели инструментов).
- В диалоговом окне **Показать** при активной закладке **Элементы** установите флажок **Местные оси стержней**.
- Щелкните по кнопке  – **Перерисовать**.
- Выделите элементы правой полуарки. С помощью меню **Схема** □ **Корректировка** вызовите диалоговое окно **Местные оси стержней** и выполните **Инверсно**.

Шаг 7. Задание нагрузок

Задание нагрузок выполняется по следующему алгоритму.

Сделайте активным загрузку, в котором будут приложены данные нагрузки. Переключение между загрузками осуществляется выбором в меню **Нагрузки** □ Выбор загрузки или с помощью счетчика, расположенного на панели инструментов.


Рекомендуется задать название загрузки в строке **Имя диалога**

Активное загрузку.

Задание параметров нагрузок осуществляется в диалоговом окне **Задание нагрузок**, которое вызывается в меню **Нагрузки** □ **Нагрузки на узлы и элементы**. Данное окно включает

[Рис. 3.12. Диалоговое окно](#)

Задание нагрузок

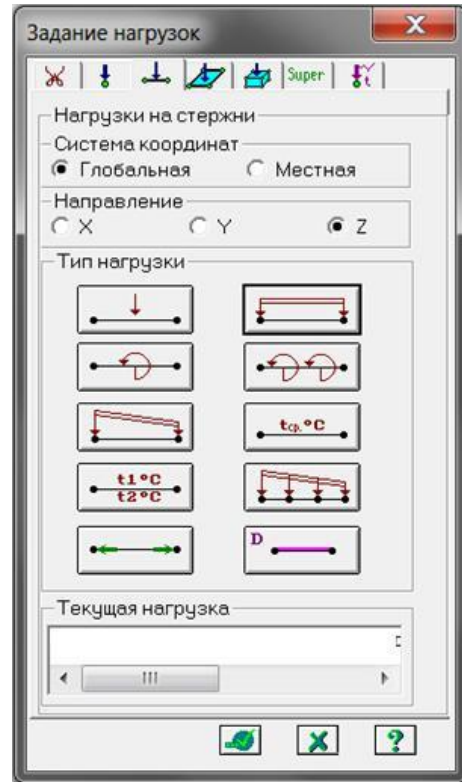

шесть вкладок, которые поделены на различные типы нагрузок.

Выбрать закладку, нажать на кнопку с пиктограммой нужного типа нагрузки. В открывшемся окне задать параметры нагрузки, нажать кнопку ОК. Введенные параметры отразятся в строке Текущая нагрузка диалога Задание нагрузок.

Выделить узлы или элементы на расчетной схеме. Нажать кнопку Применить в диалоговом окне Задание нагрузок. Для отображения нагрузок на расчетной схеме необходимо поставить соответствующий флажок на вкладке Флаги рисования.

7.1. Формирование загрузки от собственного веса, веса кровли и галереи

- ☐ Выделите элементы арки.
- ☐ Вызовите диалоговое окно Нагрузки ☐ Выбор загрузки и задайте имя загрузки – «Постоянная нагрузка».
- ☐ Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок (рис.3.12) с помощью меню Нагрузки ☐ Нагрузка на узлы и элементы (кнопка  на панели инструментов).
- ☐ В этом окне активизируйте закладку Нагрузки на стержни.
- ☐ Затем радио-кнопками укажите систему координат Глобальная, направление – вдоль оси Z.
- ☐ Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры.
- ☐ В этом окне задайте интенсивность нагрузки $g_1 = 0.357$ тс/м (рис.3.13). (Значение нагрузки берется из таб. 3.2 ручного расчета и переводится из кН/м в погонную величину т/м)
- ☐ Щелкните по кнопке Подтвердить.
- ☐ После этого в диалоговом окне ☐ Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить.

7.2. Формирование снегового нагружения на две полуарки



Рис. 3.13. Диалоговое окно

Параметры

- ☐ ☐ Вызовите диалоговое окно Нагрузки ☐ Выбор загрузки и задайте имя загрузки – «Снеговая равномерно распределенная нагрузка»


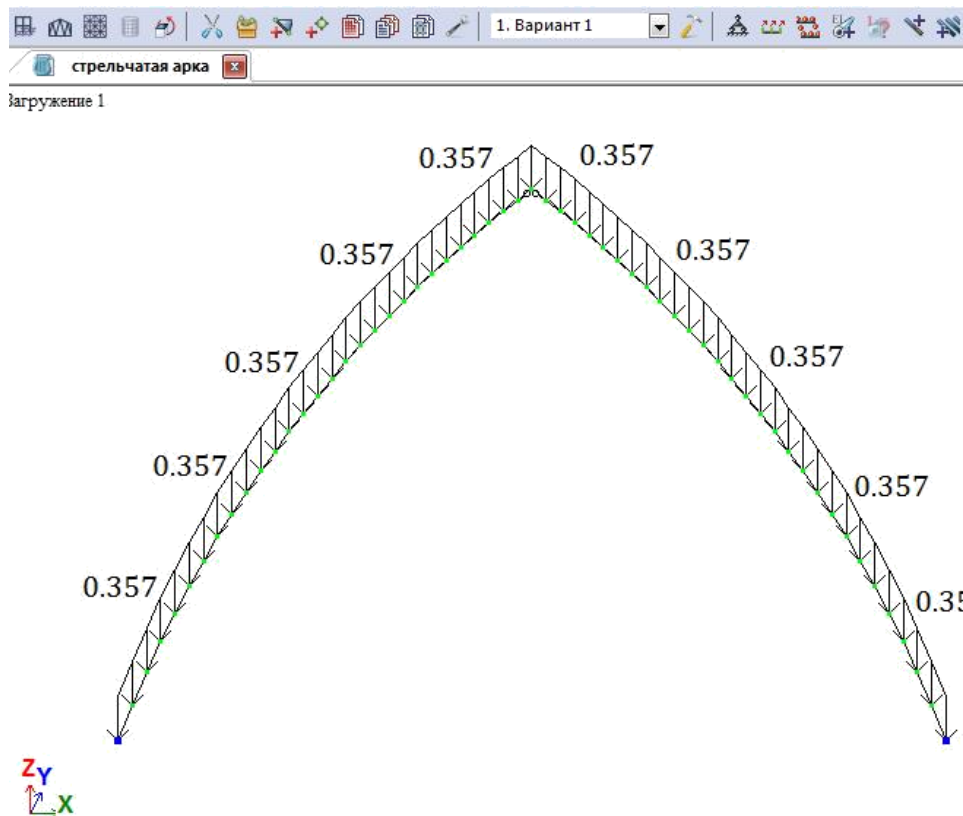


Рис. 3.14. Первое загрузеение

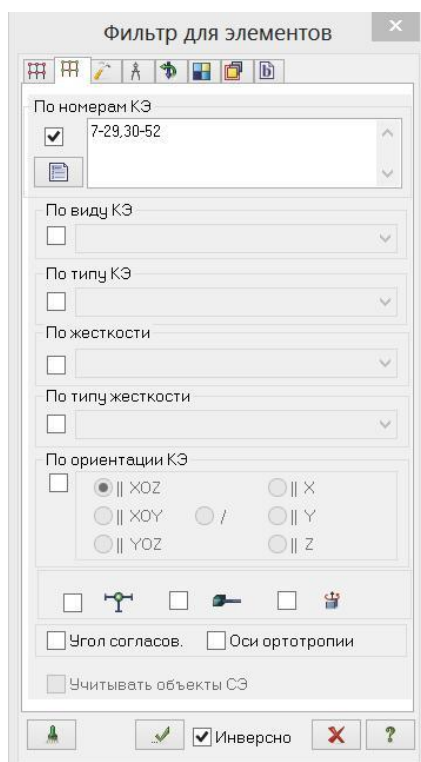

- ☐ Выполните пункт меню Опции ☐
- Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов).
- В диалоговом окне Показать при активной закладке Элементы установите флажок Номера элементов.
- ☐ Щелкните по кнопке  – Перерисовать.

- С помощью меню Выбор □
- ПолиФильтр (кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое окно ПолиФильтр (рис.3.15) для того, чтобы выделить элементы арки.
- В этом окне активизируйте вторую закладку Фильтр для элементов.
- Далее установите флажок По номерам КЭ, и в активизировавшемся поле
- Рис. 3.15. Фильтр для элементов введите номера элементов 7-29,30-52.
- После этого щелкните по кнопке
-  – Применить.

☐ В диалоговом окне Задание нагрузок ☐ Нагрузки на стержни щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры.

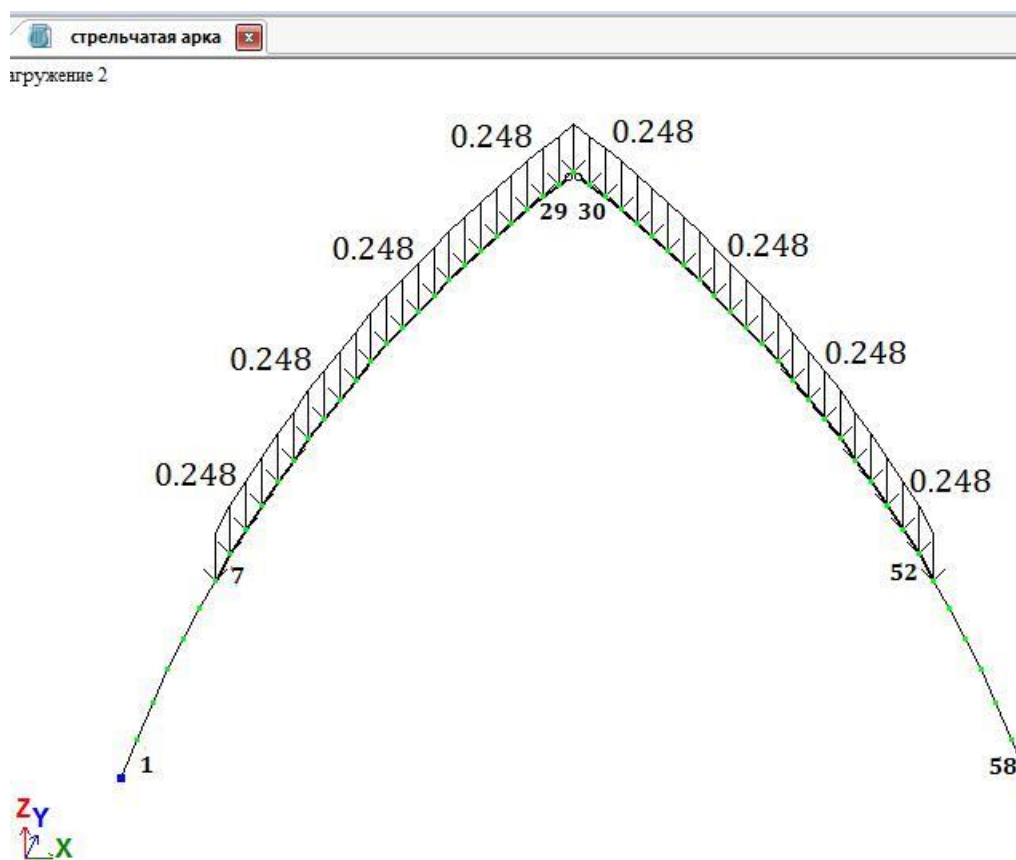


Рис. 3.16. Второе загрузение

☐ В этом окне задайте интенсивность $g_2 = 0.248$ т/м. (Значение нагрузки берется из таб. 3.2 ручного расчета и переводится из кН/м в погонную величину т/м). Щелкните по кнопке Подтвердить.

☐ После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке Применить.

7.3 Формирование снегового загрузения на левую полуарку

☐ Выполнить аналогично загрузению п. 7.2, только для элементов левой полуарки (№7–29).

☐ Интенсивность $g_3 = 0.311$ т/м.

7.4. Формирование статического ветрового загрузения

☐ Вызовите диалоговое окно Нагрузки ☐ Выбор загрузения и задайте имя загрузения – «Ветер».

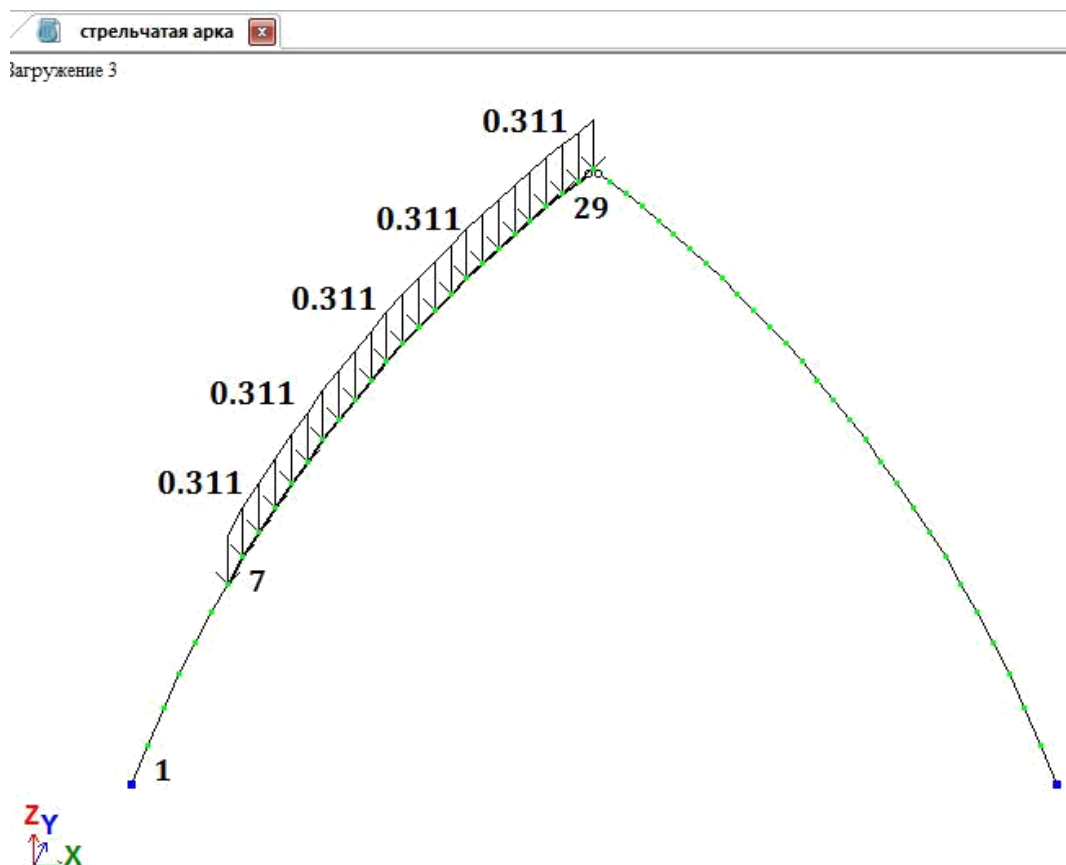


Рис. 3.17. Третье загрузжение

- ☐ Выделите элементы арки № 1–17.
- ☐ Вызовите диалоговое окно Задание нагрузок с помощью меню Нагрузки ☐ Нагрузка на узлы и элементы (кнопка  на панели инструментов).
- ☐ В этом окне активизируйте закладку Нагрузки на стержни.
- ☐ Затем радио-кнопками укажите систему координат Местная, направление – вдоль оси Z.
- ☐ Щелчком по кнопке равномерно распределенной нагрузки вызовите диалоговое окно Параметры.
- ☐ В этом окне задайте интенсивность нагрузки $g_4 = 0.086$ т/м. (Значение нагрузки берется из таб.3.3 ручного расчета и переводится из Кн/м в т/м).
- ☐ Щелкните по кнопке Подтвердить.
- ☐ После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить.
- ☐ Выделите элементы № 18–29, 30–42. Задайте на эти элементы равномерно распределенную нагрузку интенсивностью $g_5 = -0.193$ т/м, установив параметры Система координат – Местная, направление – Z.

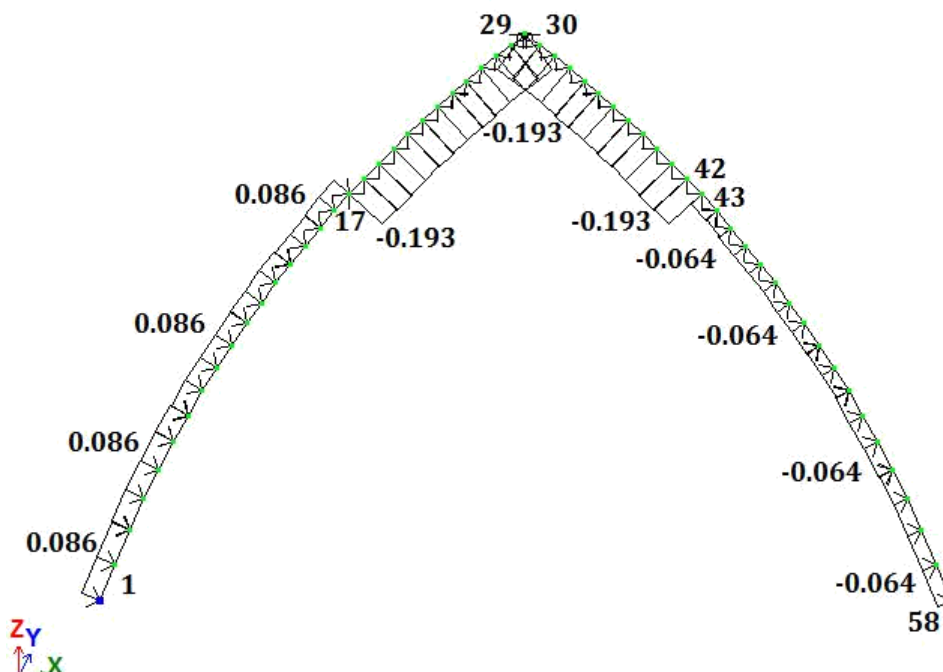


Рис. 3.18. Четвертое загрузение

☐ Выделите элементы № 43–58. Задайте на эти элементы равномерно распределенную нагрузку интенсивностью $g_6 = -0.064$ т/м, установив параметры Система координат – Местная, направление – Z.

7.5. Формирование нагрузки от тележки с грузом


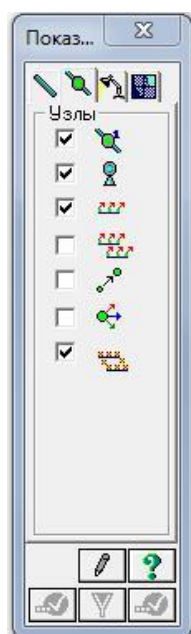


Рис. 3.19. Диалоговое окно
Показать

- ☐ Выполните пункт меню Опции ☐ Флаги рисования (кнопка  на панели инструментов).
- ☐ В диалоговом окне Показать (рис.3.19) активизируйте вторую закладку Узлы и установите флажок Номера узлов.
- ☐ После этого щелкните по кнопке  – Перерисовать.
- ☐ Выполните пункт меню Выбор ☐ Отметка узлов (кнопка  на панели инструментов).
- ☐ С помощью курсора ☐ выделите узлы № 25, 36 (узлы окрашиваются в красный цвет).
- ☐ Из меню Нагрузки ☐ Нагрузка на узлы и элементы (кнопка

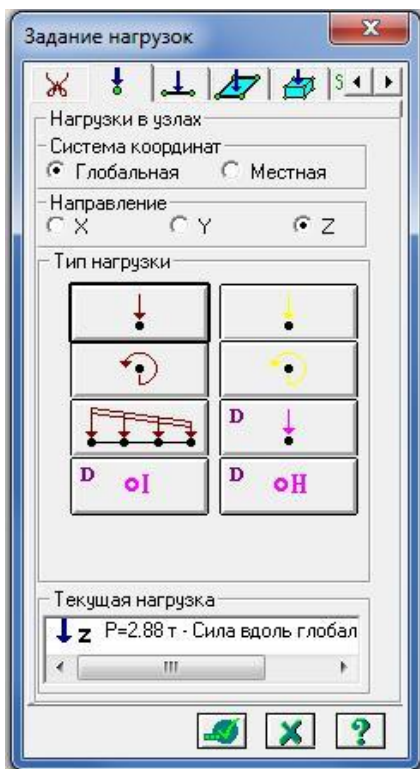

на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Задание нагрузок (рис. 3.20).

В этом окне, при активной закладке Нагрузки в узлах, радио-кнопками укажите систему координат Глобальная, направление – вдоль оси Z.

Щелчком по кнопке сосредоточенной силы вызовите диалоговое окно Параметры нагрузки.

В появившемся окне введите значение : $P = 2.88$ тс.

Щелкните по кнопке Подтвердить.

После этого в диалоговом окне Задание нагрузок щелкните по кнопке  – Применить.

Рис. 3.20. Диалоговое окно Задание нагрузок

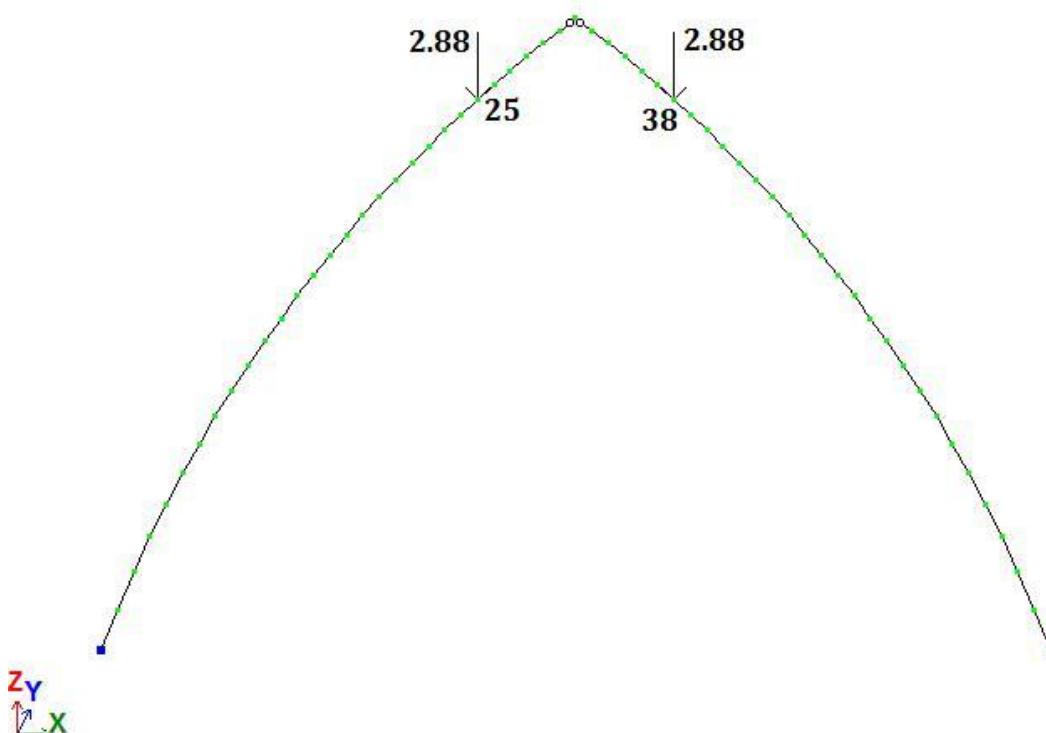


Рис. 3.21. Пятое загрузение

7.6. Задание характеристик для расчета арки на пульсацию ветра

7.6.1. Формирование таблицы учета статических нагрузений

□ Вызовите диалоговое окно Формирование динамических нагрузений из статических в меню Нагрузки □ Динамика □ Учет статических нагрузений (рис.3.22).

□ Для формирования первой строки сводной таблицы в диалоговом окне задайте следующие параметры:

□ № динамического нагружения – 6;

□ № соответствующего статического нагружения – 1;

□ Коэф. преобразования – 0.9.

□ Щелкните по кнопкам Подтвердить и Заккрыть.

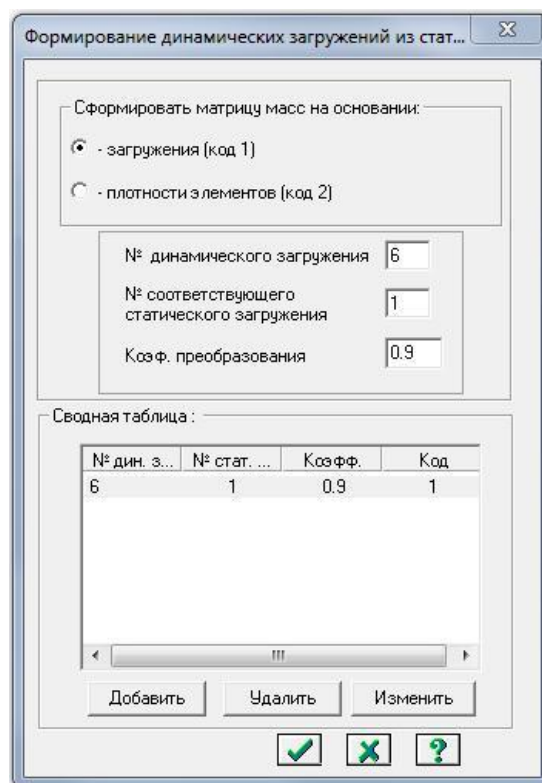


Рис. 3.22. Диалоговое окно Формирование динамических нагрузений из статических

7.6.2. Формирование таблицы динамических нагрузений

□ Для задания основных характеристик шестого нагружения вызовите диалоговое окно Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (рис.3.23) из меню Нагрузки □ Динамика □ Таблица динамических нагрузений (кнопка  на панели инструментов) .

□ В диалоговом окне задайте следующие параметры: □ □ № нагружения □ – 6;

□ □ наименование воздействия □ – □ Пульсационное □ (СП □ 20.13330.2011);

□ количество учитываемых форм колебаний – 8;

□ № соответствующего статического нагружения – 4.

□ □ Затем щелкните по кнопке □ Параметры.

□ В диалоговом окне Параметры расчета на ветровое воздействие с учетом пульсации (рис. 3.24) задайте следующие необходимые параметры:

□ ветровой

район □ строительства –

Район II.

□ Тип местности – В.

□ Тип здания – 1;

□ Длина здания
вдоль оси X – 24 м.

□ Длина здания
вдоль оси Y – 49.5 м.

□ Логарифмический
декремент колебаний - 0.3.

□ Остальные параметры примите заданными по умолчанию.

□ Подтвердите ввод данных, щелкнув по кнопке Подтвердить.

□ Щелкните по кнопке Заккрыть в диалоговом окне Задание характеристик для расчета на динамические воздействия.

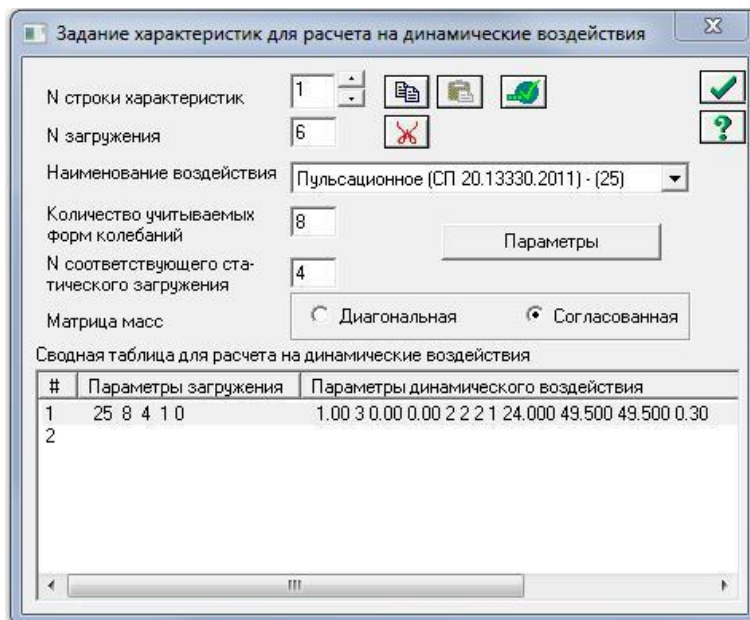


Рис. 3.23. Диалоговое окно Задание характеристик для расчета на динамические воздействия

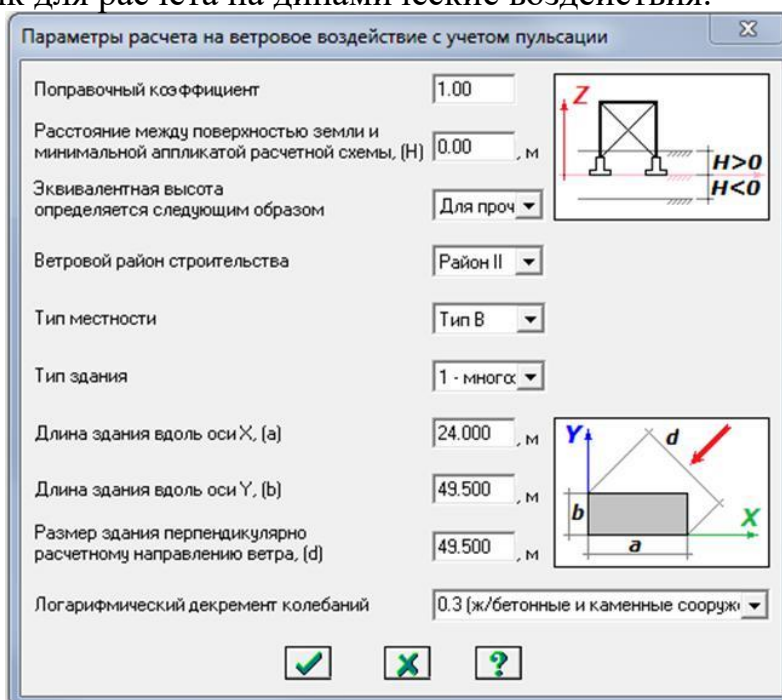


Рис. 3.24. Диалоговое окно Параметры расчета на ветровое воздействие с учетом пульсации

Шаг 8. Упаковка схемы

☐ С помощью меню Схема ☐ Корректировка ☐ Упаковка схемы (кнопка  на панели инструментов) вызовите диалоговое окно Упаковка.

☐ В этом окне щелкните по кнопке Упаковать (упаковка схемы производится для сшивки совпадающих узлов и элементов, а также для безвозвратного исключения из расчетной схемы удаленных узлов и элементов).

Шаг 9. Статический расчет рамы

☐ Запустите задачу на расчет с помощью меню Режим ☐ Выполнить расчет (кнопка  на панели инструментов).

Шаг 10. Просмотр и анализ результатов расчета

☐ После расчета задачи переход в режим результатов расчета осуществляется с помощью меню Режим ☐ Результаты расчета (кнопка  на панели инструментов).

☐ В режиме просмотра результатов расчета по умолчанию расчетная схема отображается с учетом перемещений узлов. Для отображения схемы без учета перемещений узлов выполните пункт меню Схема ☐ Исходная схема (кнопка  на панели инструментов).

☐ Выведите на экран эпюру M_y с помощью меню Усилия ☐ Эпюры ☐ Эпюры изгибающих моментов (M_y) (кнопки ), а затем  на панели инструментов).

☐ Для вывода эпюры N выполните пункт меню Усилия ☐ Эпюры ☐ Эпюры продольных сил (N) (кнопка  на панели инструментов).

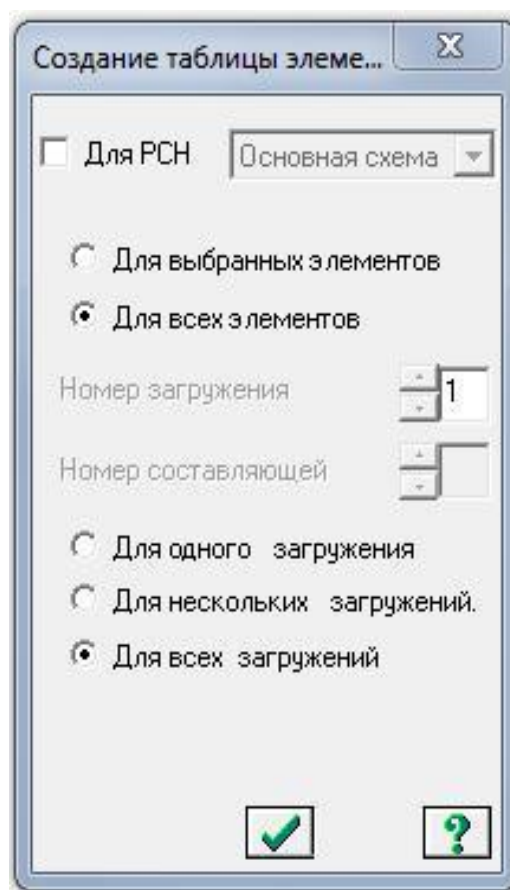


Рис. 3.25. Диалоговое окно Создание таблицы элементов

☐ Для вывода эпюры Q_z выполните пункт меню Усилия ☐ Эпюры ☐ Эпюры поперечных сил (Q_z) (кнопка  на панели инструментов).

Шаг 11. Формирование и просмотр таблиц результатов расчета

- ☐ Для вывода на экран таблицы со значениями расчетных усилий в элементах схемы, выполните пункт меню Окно ☐ Интерактивные таблицы.
- ☐ После этого в диалоговом окне Редактор форм выделите строку Усилия (стержни).
- ☐ Щелкните по кнопке Применить.
- ☐ В диалоговом окне Создание таблицы элементов с помощью радиокнопки выберите Для всех загрузений (рис. 3.25).
- ☐ Щелкните по кнопке Подтвердить.

Значения изгибающих моментов в характерных точках, т·м Таблица 1

№ точ.	Пост.	Снег	Ветер	PCY	№ точ.	Пост.	Снег	Ветер	PCY
4	1.446	1.206	2.367	7.90	33	1.943	-1.444	-2.165	-4.3
9	3.682	4.057	3.626	14.11	38	4.023	-2.173	-3.360	-7.59
15	5.018	5.794	2.624	16.92	44	5.065	-2.161	-4.149	-8.63
22	4.210	4.818	0.123	12.36	51	3.876	-1.373	-3.332	-6.71

Оценочные средства «Блок С»

(оценочные средства для диагностирования сформированности уровня компетенций – «владеть»)

Оценочные средства «Блок D»

(оценочные средства, используемые в рамках промежуточного контроля знаний)

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен)

1. Основные виды соединений и требования, предъявляемые к ним.
2. Сегментные клееные фермы с разрезными и неразрезным верхним поясом.
3. Виды составных элементов и особенности расчета.
4. Элементы на податливых связях. Расчет сжато-изгибаемых элементов.
5. Элементы на податливых связях. Расчет на продольный изгиб.
6. Сплошные плоскостные конструкции. Настилы и обрешетка.
7. Элементы на податливых связях. Расчет на поперечный изгиб.
8. Прогоны и балки.
9. Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям II группы.
10. Понятие о балках на пластинчатых нагелях. Двутавровые балки с перекрестной стенкой на гвоздях.
11. Особенности расчета клееных элементов из фанеры с древесиной.
12. Дощато-клееные балки. Общие сведения.
13. Клеевые соединения деревянных конструкций.
14. Клеефанерные балки. Общие сведения.
15. Виды клеев.
16. Балки, армированные стальными стержнями.
17. Требования, предъявляемые к клеям для несущих конструкций.
18. Клеефанерные плиты покрытия.
19. Соединения на гвоздях и шурупах, работающие на выдергивание.
20. Дощато-клееные колонны. Общие сведения.
21. Соединения на гвоздях.
22. Распорная система треугольного очертания.
23. Соединения на пластинчатых нагелях.
24. Дощато-клееные арки. Общие сведения.
25. Правила конструирования соединений на нагелях.
26. Дощато-клееные гнутые рамы. Общие сведения.
27. Соединения на нагелях. Конструктивные особенности.
28. Дощато-клееные рамы из прямолинейных элементов.
29. Соединение на шпонках и шайбах шпоночного типа.
30. Клеефанерные рамы. Общие сведения.
31. Соединения на врубках. Лобовая врубка.
32. Основные формы плоских сквозных деревянных конструкций. Внецентренное положение усилий в верхнем поясе.

33. Определение расчетной длины и предельной гибкости элементов деревянных конструкций.
34. Расчет сегментных ферм.
35. Соединение на врубках. Лобовая врубка.
36. Многоугольные брусчатые фермы. Общие сведения.
37. Косой изгиб. Расчет элементов.
38. Сегментные клееные фермы с разрезным и не разрезным верхним поясом.
39. Расчет изгибаемых элементов.
40. Треугольные фермы. Общие сведения.
41. Расчет центрально-сжатых элементов.
42. Расчет треугольных ферм.
43. Расчет центрально-растянутых элементов I группы.
44. Треугольные фермы на лобовых врубках. Общие сведения.
45. Основы расчета элементов конструкций цельного сечения по предельным состояниям.
46. Понятия о распорных сквозных конструкциях.
47. Основные виды конструкционных пластмасс, их свойства и область применения.
48. Решетчатые стойки. Общие сведения.
49. Синтетические смолы, их виды и применение.
50. Принципы проектирования конструктивного остова деревянных зданий.
51. Общие сведения о пластмассах.
52. Пространственные связи в покрытиях.
53. Механические свойства древесины.
54. Обеспечение пространственной устойчивости плоскостных деревянных конструкций.
55. Химические и физические свойства древесины.
56. Пространственные конструкции в покрытиях. Основные формы и конструктивные особенности.
57. Влага в древесине.
58. Принципы конструирования и расчета пространственных плит, длиной на пролет. Понятия о пространственных формах на их основе.
59. Строение древесины.
60. Пневматические конструкции.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВИДУ ТЕКУЩЕГО, РУБЕЖНОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО (ИТОГОВОГО) КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Критерии оценивания ответа студента на экзамене

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине в 7-ом семестре является экзамен.

Экзамен проводится в письменной форме по билетам, которые включают на экзамене два теоретических вопроса и одну задачу.

Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	1. Полнота изложения теоретического материала; 2. Полнота и правильность решения практического задания; 3. Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий);	Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок.
Хорошо	4. Самостоятельность ответа; 5. Культура речи; 6. и т.д.	Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.
Удовлетворительно		Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.
Неудовлетворительно		Дан ответ, который содержит ряд серьезных

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
		неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

Критерии оценивания выполнения практических занятий

Критерии оценки практических занятий

Критерии	Уровень		
	1	2	3
Правильность проведения расчетов	Выполнено с ошибками	Выполнено верно	Выполнено верно
Умение самостоятельно проводить расчеты	Выполнено с ошибками или не в полном объеме	Выполнено с незначительными ошибками	Выполнено верно
Способность объяснить и обосновать полученные результаты	Затрудняется	Частичное объяснение	Полное обоснование
Оформление	Неаккуратное	Имеются пометки, отклонения	Аккуратное

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту выставляется максимальный бал (отлично), если все критерии соответствуют первому уровню – минимальный (неудовлетворительно).

Критерии оценивания устного опроса

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданный вопрос, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.

Критерии оценивания:

- 1) полноту и правильность ответа;
- 2) степень осознанности, понимания изученного;
- 3) языковое оформление ответа.

Оценка «**отлично**» ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий: обнаруживает

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные: излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного и технического языка.

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил: не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры: излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Критерии оценивания знаний студентов при проведении тестирования

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	1. Полнота выполнения тестовых заданий;	Выполнено 85 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос.
Хорошо	2. Своевременность выполнения;	Выполнено 76 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; однако были допущены неточности в определении понятий, терминов и др.
Удовлетворительно	3. Правильность ответов на вопросы;	Выполнено 61 % заданий предложенного теста, в заданиях открытого типа дан неполный ответ на поставленный вопрос, в ответе не присутствуют доказательные примеры, текст со стилистическими и орфографическими ошибками.
Неудовлетворительно	4. Самостоятельность тестирования;	Выполнено 60 % заданий предложенного теста, на поставленные вопросы ответ отсутствует или неполный, допущены существенные ошибки в теоретическом материале (терминах, понятиях).
	5. и т.д.	

Критерии оценивания знаний студентов при проведении рубежного контроля

Оценка **«отлично»** выставляется, если даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и краткими.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, при ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при ответах не выделялось главное и без должной логической последовательности.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым «удовлетворительно».